

KATOJI

【クーファン(スタンド付)取扱説明書】

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。



説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は
取扱説明書を一緒に付けて下さい。

〈目次〉

使用上の注意	2
使用部品	2
組立方法	3
クーファンの使用方法	4
シート/枕カバー/クッションカバー/掛け布団カバーのクリーニング方法...	5
枕/掛け布団のクリーニング方法	5
お手入れ方法	6


⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに使用して下さい。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆使用してよい乳幼児の月齢は標準として生後4ヶ月以内です。
- ◆お子様がつかまり立ちをするようになったり、座ったりできるようになったら使用をやめて下さい。
- ◆連続使用時間は1時間を目安として下さい。
- ◆本体は水平、平坦で近くにストーブなどの危険物がない安全な場所を選んで使用して下さい。
- ◆お子様の落下を防ぐため、クーファンの中に付属品以外で厚みのある布団などは絶対に敷かないで下さい。
- ◆ひも類などの不要なものは危険ですので取り付けないようにして下さい。
- ◆破損、故障が生じた状態で使用しないで下さい。
- ◆同時に2人以上で使用しないで下さい。
- ◆外から力を加えると転倒の危険性がありますので、乳幼児が乗っている時は特に注意して下さい。また乳幼児が乗っていない場合であっても、他の幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意して下さい。
- ◆お子様を乗せたまま本体を移動しないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますのでお子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。


使用部品

〈クーファン〉


※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

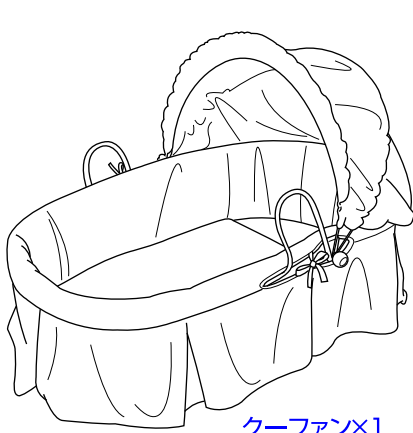

クーファン×1

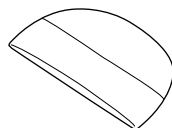


枕カバー×1




枕×1




クッションカバー×1

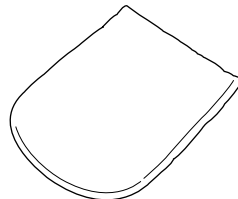

掛け布団×1

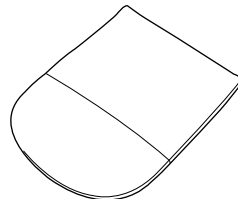


掛け布団カバー×1

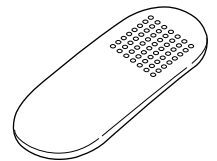

クッション×1

〈クーファンスタンド〉

※スパナかペンチを用意して下さい。

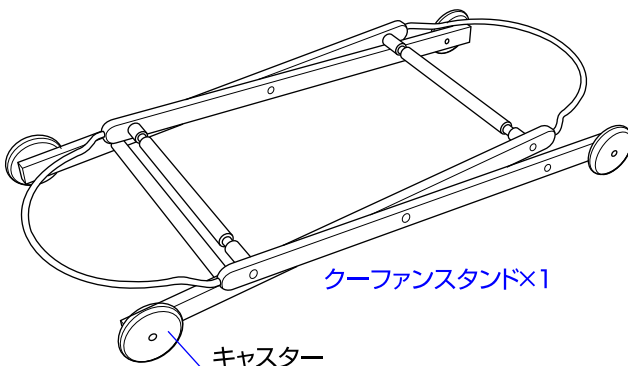

クーファンスタンド×1

キャスター



ボルトM×4



六角レンチ×1




ボルトS×4



六角ナット×4

※ボルトMはキャスターをロックする際に使用します。

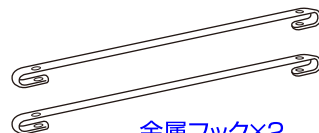


金属フック×2

組立方法


1

※スパナかペンチを用意して下さい。

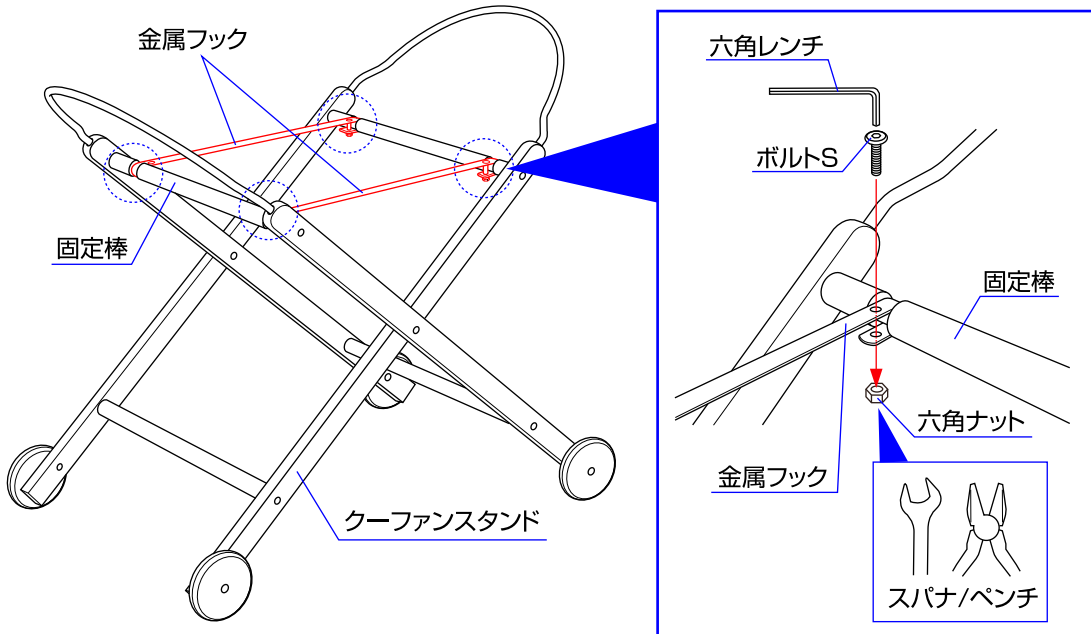


1.クーファンスタンドを開き、金属フックを固定棒の溝に引っ掛けて下さい。六角ナットをスパナ/ペンチで固定しながらボルトSを六角レンチで締めて金属フックを固定して下さい。※クーファンスタンドが確実に固定されていることを必ず確認して下さい。

2

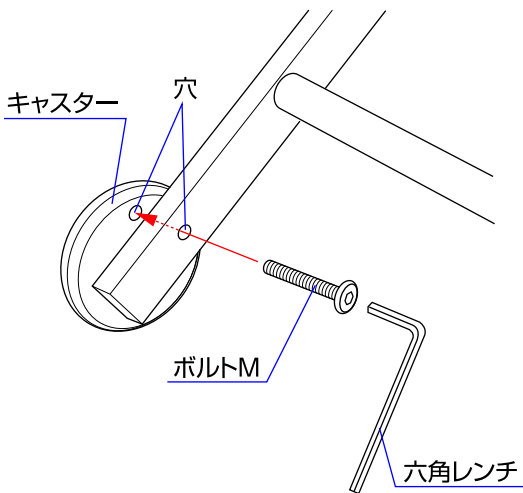

2.キャスターの回転をロックする場合は、キャスターの穴と脚の穴を合わせて、ボルトMを六角レンチで締めて固定して下さい。


3

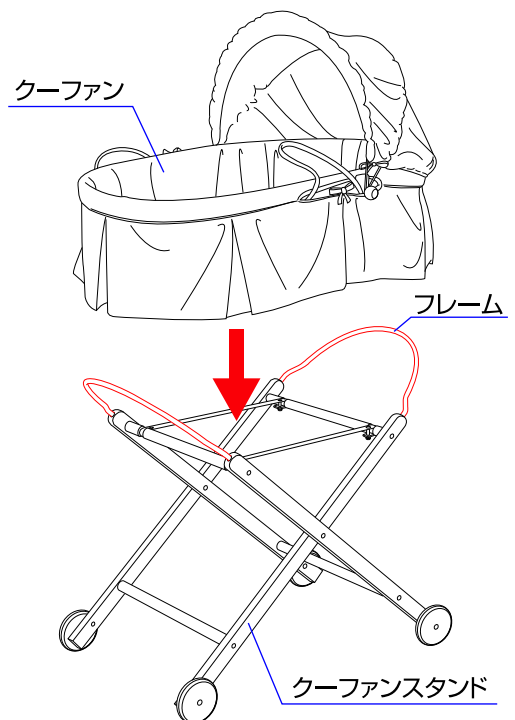

3.クーファンをクーファンスタンドのフレーム内に収まるように載せて下さい。※クーファンがクーファンスタンドに確実に載っていることを必ず確認して下さい。


クーファンの使用方法

1

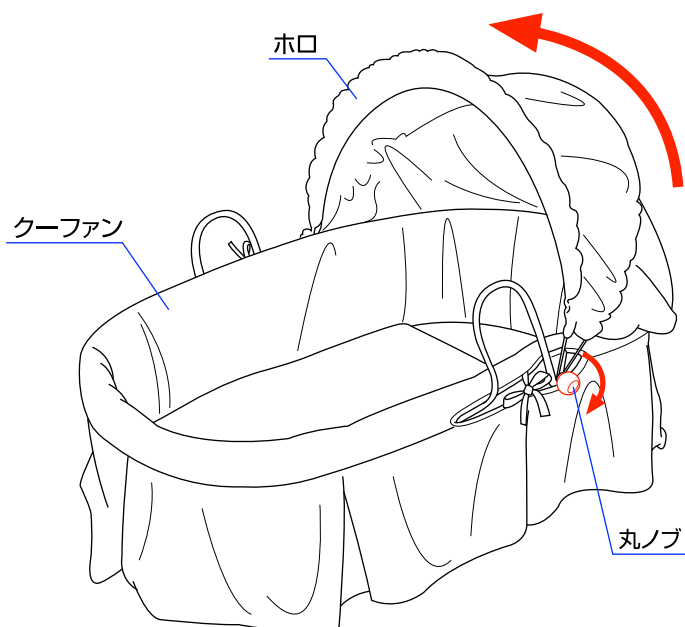


1.ホロを開き、丸ノブを回して固定して下さい。

2

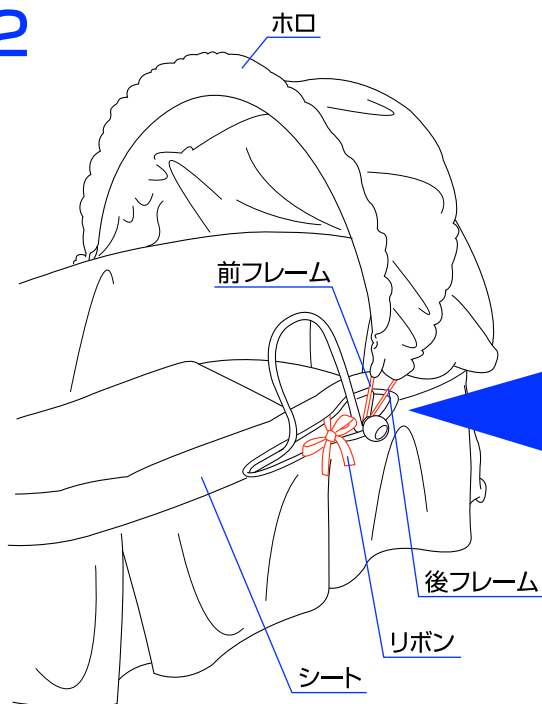

※ホロを取り外す際に前/後フレームが外側に勢いよく広がる恐れがありますのでご注意ください。

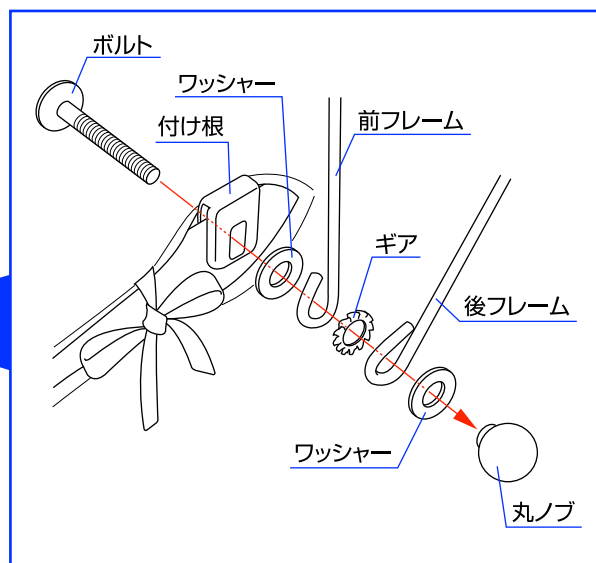

2.シートを取り外す場合は、ホロを取り外してからリボンをほどいて行なって下さい。ホロを取り外す場合は、ホロの丸ノブを回し、付け根からボルトを取り外して下さい。ホロを取り付ける場合は、図の順番でボルトに通し、丸ノブを回して取り付けて下さい。※ホロを取り外す場合は、部品が無くなるようにお子様の手の届かない場所に保管して下さい。

シート/枕カバー/クッションカバー/掛け布団カバーのクリーニング方法

- 下記の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。
- カビが発生する恐れがありますので、洗濯後はよく乾かしてからご使用下さい。

	最高洗濯温度/30℃ 洗濯機の操作/普通 延伸脱水/普通 すすぎ/普通
	塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止
	底面の最高温度150℃
	ドライクリーニング禁止
	タンブル乾燥禁止

枕/掛け布団のクリーニング方法

- 下記の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。
- カビが発生する恐れがありますので、洗濯後はよく乾かしてからご使用下さい。

	最高洗濯温度/30℃ 洗濯機の操作/普通 延伸脱水/普通 すすぎ/普通
	塩素系及び酸素系漂白剤の使用禁止
	底面の最高温度110℃ スチームアイロンの使用は危険です。
	ドライクリーニング禁止
	タンブル乾燥可能(排気温度上限60℃)

お手入れ方法

- ◇布部分に付いたホコリはブラシ等で取り除いて下さい。
- ◇汚れている時は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇本体をスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- ◇本体を長時間直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的に各部分が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)