


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆保護者の方が組立て及び操作を行って下さい。
- ◆生後0ヶ月から体重9kg(目安として6ヶ月)までのお子様に使用して下さい。
- ◆適応年齢であっても、お子様が1人で座れるようになったりや活発に動くようになった場合には使用しないで下さい。
- ◆連続使用時間は1時間以内にして下さい。自動スイングを使用する場合は30分程度が望ましいです。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆各部品が確実に取り付けられているか、全体に緩みがないかを確認してから使用して下さい。
- ◆水平、平坦な場所で周りにストーブ等の危険物がない場所で使用して下さい。
- ◆階段の近くや床面から離れた高い場所等、転落の恐れのある場所では使用しないで下さい。
- ◆スイングさせる際には周りに乳幼児がいないことを必ず確認して下さい。
- ◆窓のブラインドや電話の近くなど紐やコードが絡まる恐れのある場所では使用しないで下さい。
- ◆座席に2人以上のお子様を同時に乗せないで下さい。
- ◆シートに乗せたお子様を放置しないで必ず保護者の方が付き添って下さい。
- ◆本体の可動箇所、スイッチ、リモコンをお子様が触らないよう注意して下さい。
- ◆必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を着けて使用して下さい。
- ◆お子様を寝かせたり、座らせた状態での本体の持ち運びは危険ですのでおやめ下さい。
- ◆お子様をシートに乗せた状態での背もたれのリクライニングは危険ですのでおやめ下さい。
- ◆本体を移動させる時にトイバーを持たないように注意して下さい。
- ◆本体に付属品以外の物を載せたり、つるしたりしないで下さい。
- ◆枕、掛け布団、クッション等を一緒に使用しないで下さい。
- ◆小さな部品(ネジや電池等)はお子様の手の届かない場所に保管して下さい。
- ◆本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ◆本体の分解、改造等はしないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。


各部の名称

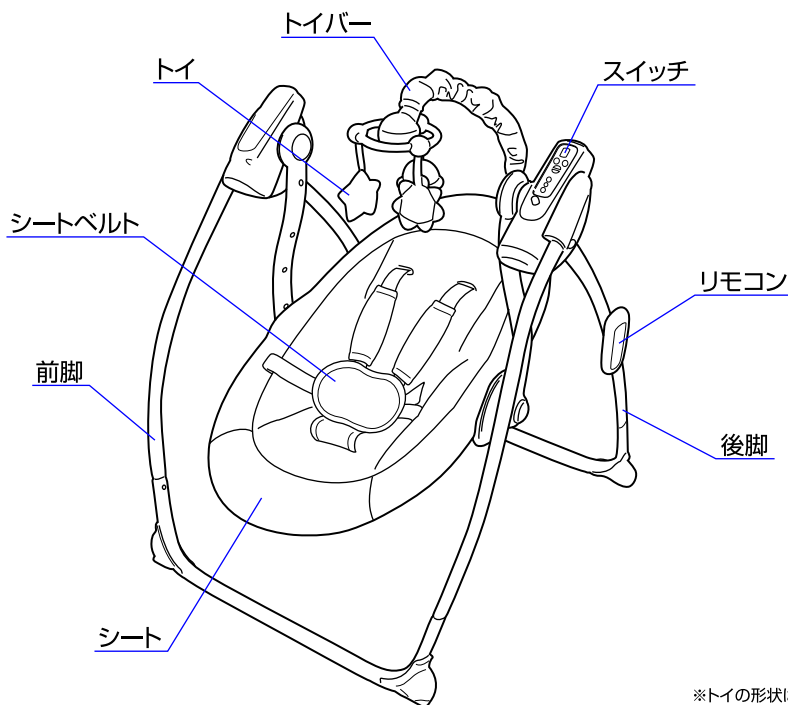


※トイの形状は機種によって異なる場合があります。
※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

使用部品


※トイの形状は機種によって異なる場合があります。
※プラスドライバーを用意して下さい。
※単2電池、ボタン電池は別売です。

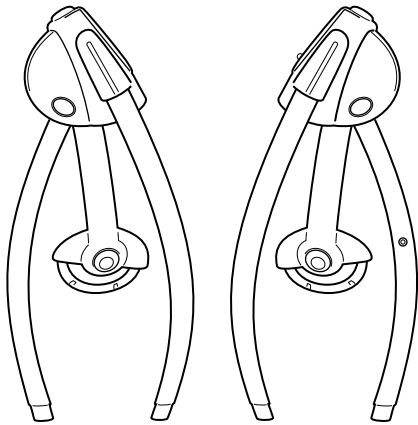


本体フレーム左右 × 各1個

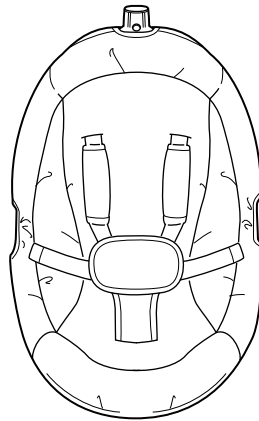


シート × 1個

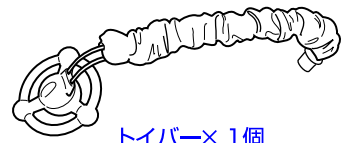

トイバー × 1個

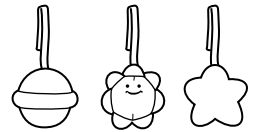

トイ × 3個



前脚先端フレーム × 1個



後脚先端フレーム × 1個



リモコン × 1個

〈別売〉※用意して下さい。



単2電池
× 4本




ボタン電池
CR2025(※1)
× 1個

(※1) CR2025=直径20mm、厚み2.5mmのボタン電池です。


組立方法

1

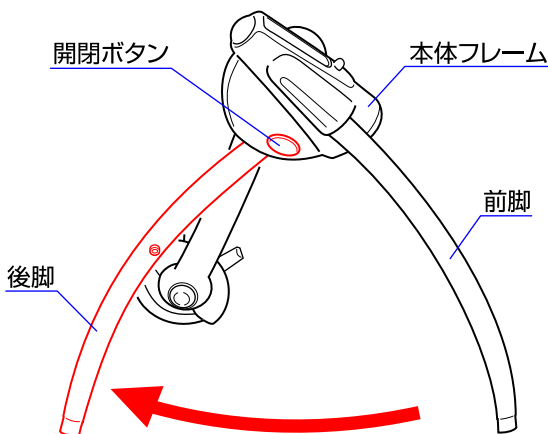


1. 本体フレームの開閉ボタンを押しながら、後脚を開いて下さい。もう一つの本体フレームも同じように開いて下さい。

2

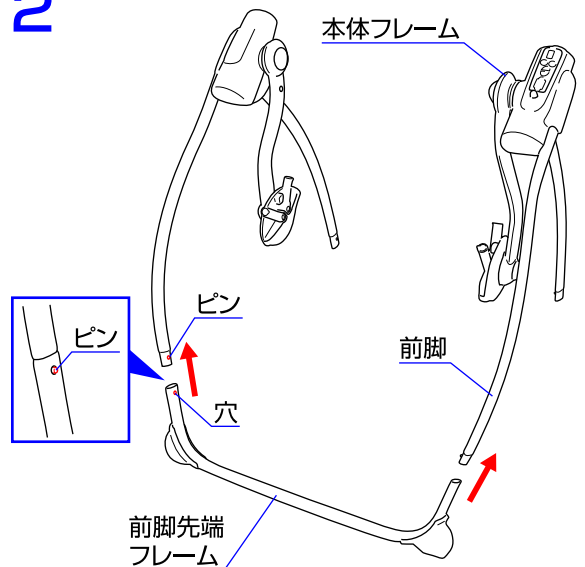


2. 両側の本体フレームの前脚に前脚先端フレームをピンを押しながら差し込んで下さい。※ピンが穴から出ていることを確認して下さい。※後脚先端フレームと間違えないように注意して下さい。幅の広い方が前脚先端フレームです。


(1)

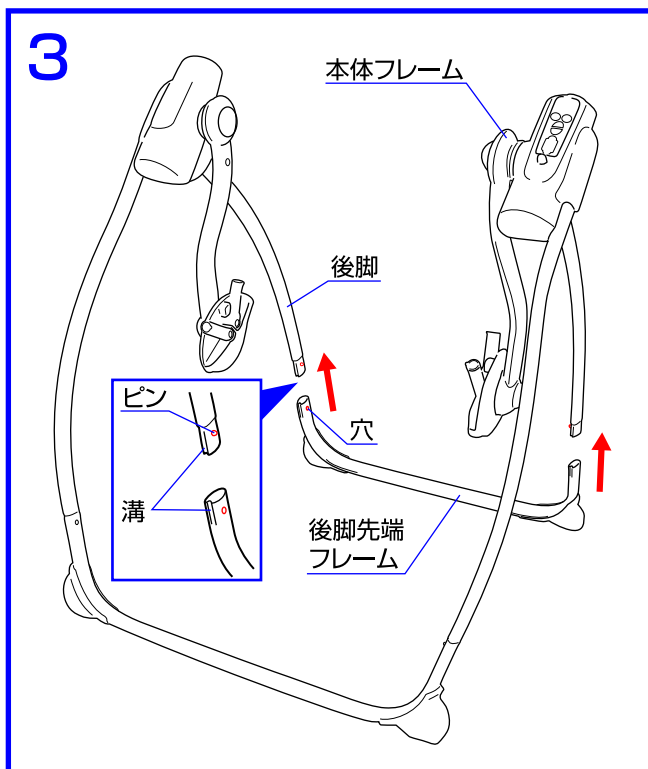


3.本体フレーム両側の後脚に後脚先端フレームをピンを押しながら差し込んで下さい。フレーム先端には溝がありますので合わせて差し込んで下さい。**※ピンが穴から出ていることを確認して下さい。**

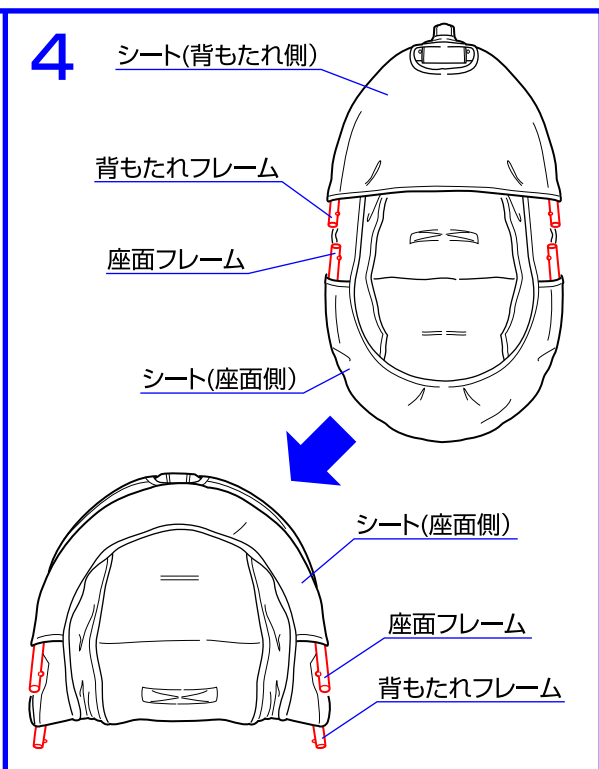

4.シート裏面の背もたれフレームと座面フレームを確認して各フレームが外側になるようにして二つ折りにして下さい。

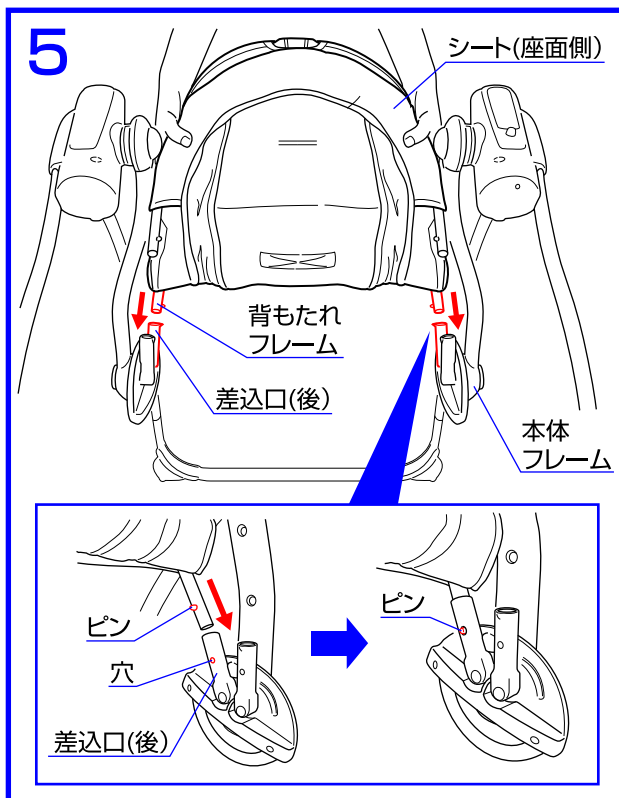


5.本体フレームの差込口(後)にシート両側の背もたれフレーム先端を差し込んで下さい。**※ピンが穴から出ていることを確認して下さい。**

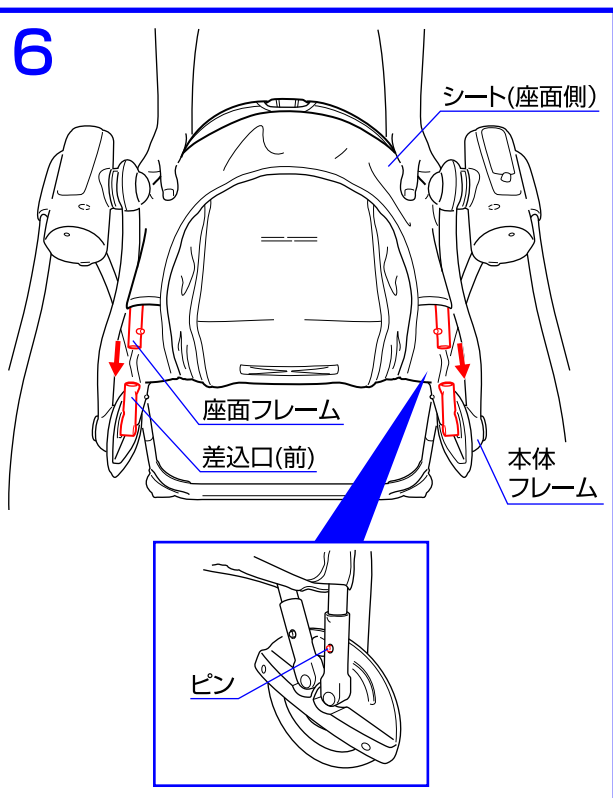


6.本体フレームの差込口(前)にシート両側の座面フレーム先端を差し込んで下さい。**※ピンが穴から出ていることを確認して下さい。**

7

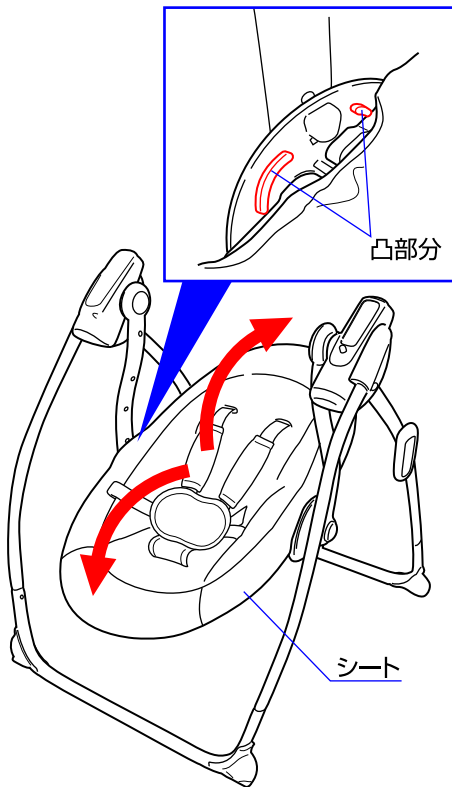



7. シートの背もたれ側と座面側を開いて下さい。両側の凸部分が図のように見えるまで確実に開いて下さい。

8

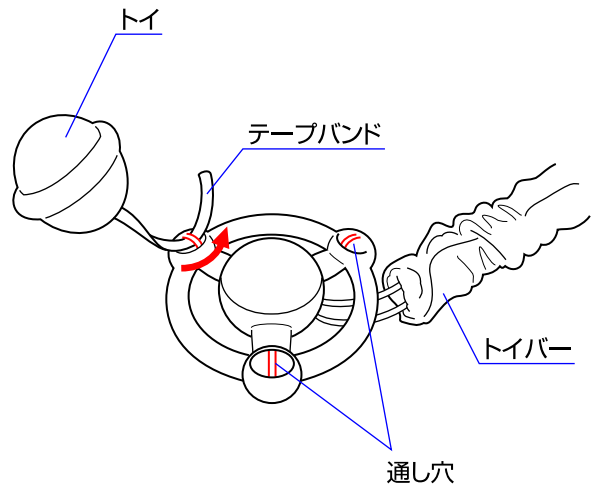


8. トイのテープバンドをトイバーの通し穴に通して取り付けて下さい。(計3個)


9

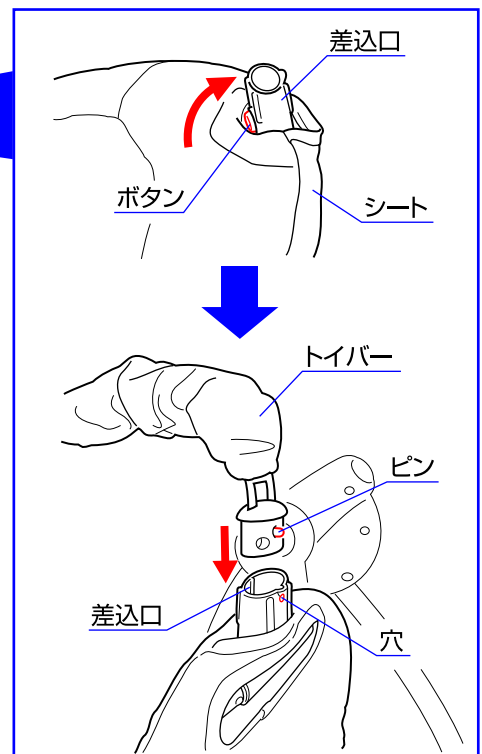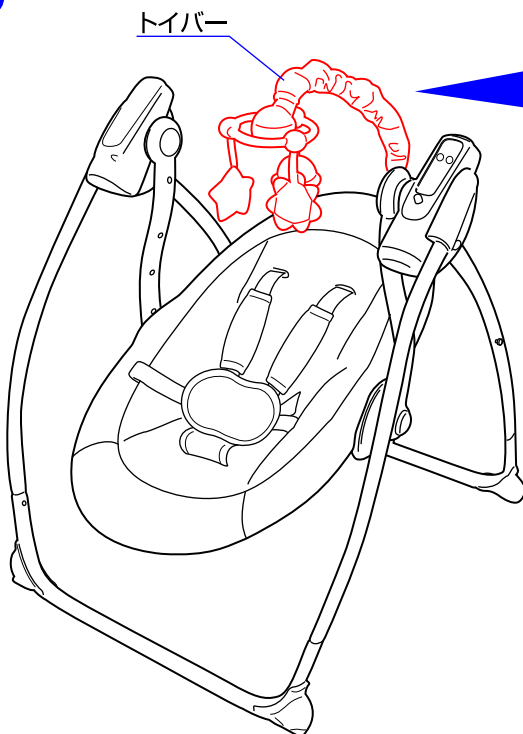

9. シート上部のボタンを押して差込口を起こし、トイバーを差し込んで下さい。
※差し込んだ後、ピンが穴から出ていることを確認して下さい。

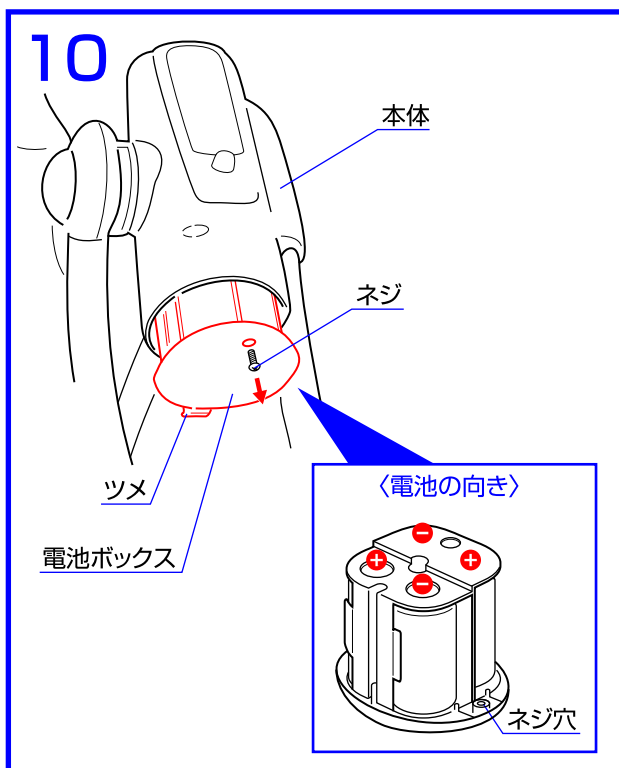


10. プラスドライバーで電池ボックスを固定しているネジを取り外し、ツメを外して電池ボックスを外して下さい。
単2電池を4本入れてから本体に戻し、固定して下さい。
 ※電池の向き(プラスマイナス)に注意して下さい。

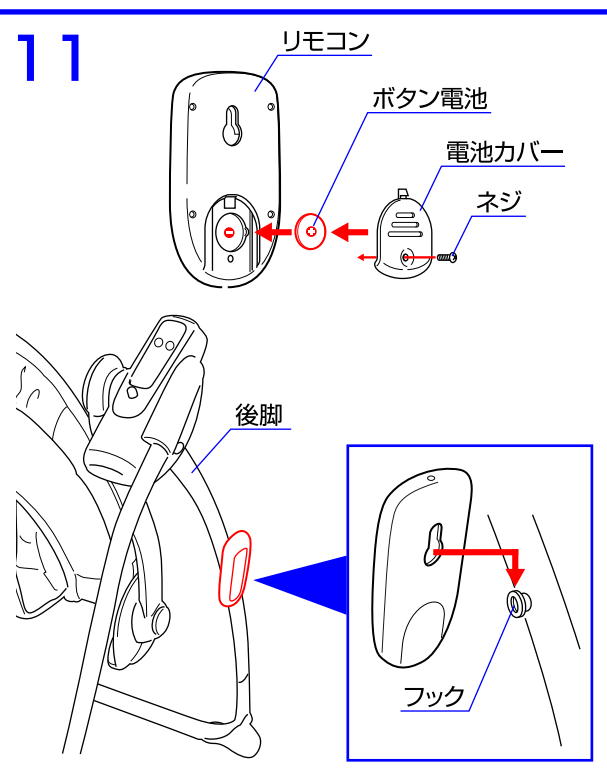


11. プラスドライバーを使用し、リモコンの電池カバーのネジを外して下さい。**ボタン電池(CR2025)**を入れてから電池カバーを取り付けて下さい。リモコンを使用しない時は後脚のフックにかけることができます。

本体の折畳み方法

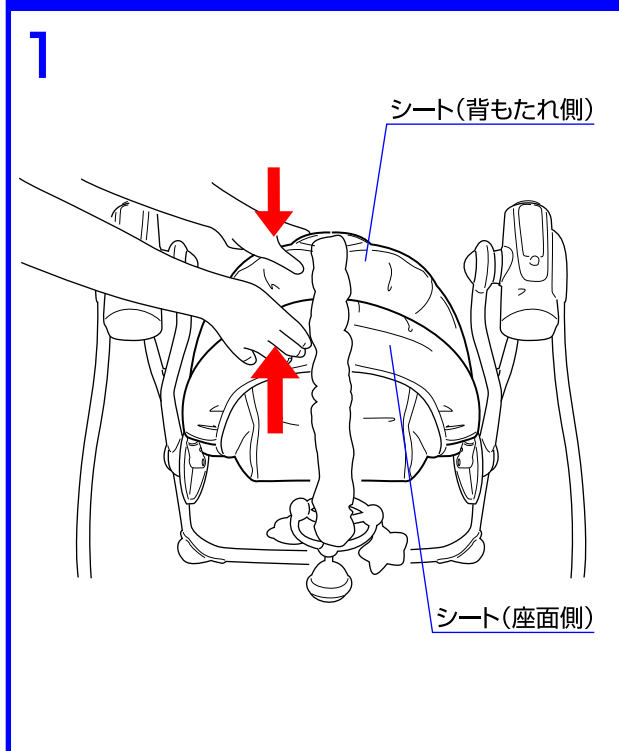


1. シートの背もたれ側と座面側を内側に折り畳んで下さい。

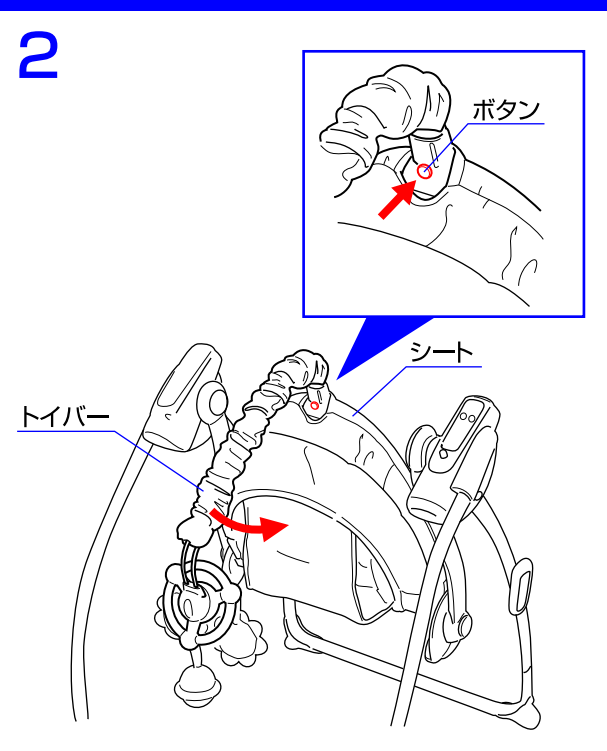


2. シート上部のボタンを押してトイバーを折り畳んで下さい。

3

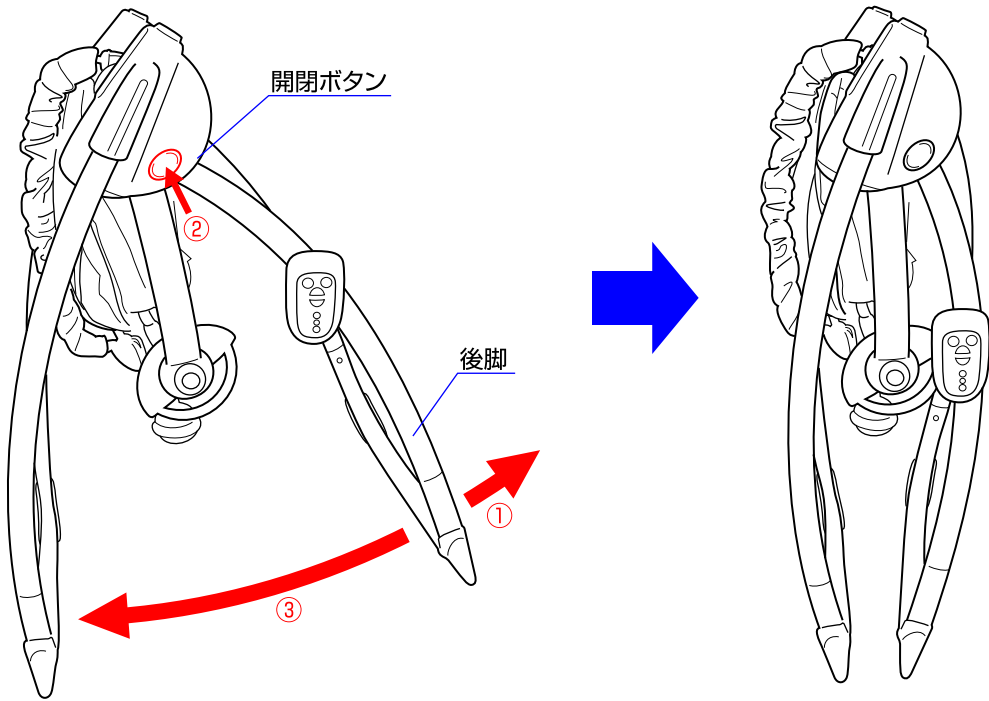

3.①後脚を浮かし、少し外側に開いた状態で②本体両側の開閉ボタンを押して③後脚を内側に折り畳んで下さい。


本体スイッチ&リモコン操作方法

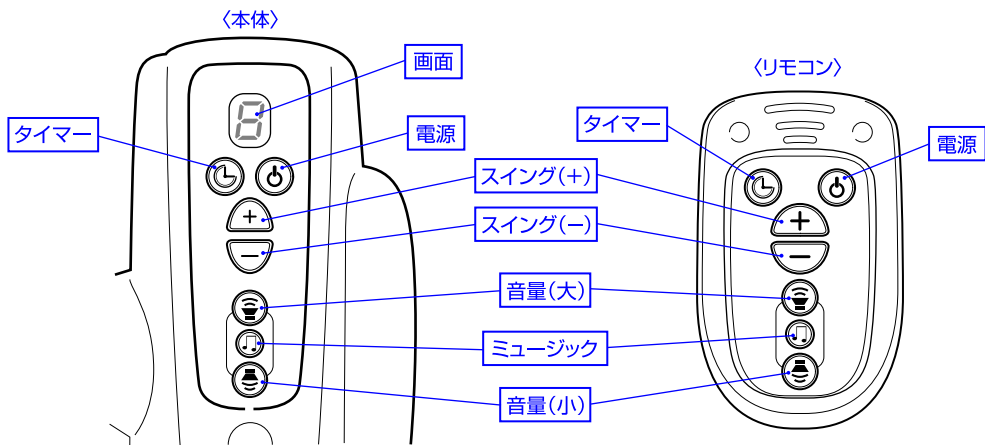

操作	手順
◇電源の入/切	電源 ボタンを押して下さい。電源が入ると画面に「0」とデジタル表示されます。
◇シートをスイングさせる	電源を入れた状態で スイング(+/-) を押して下さい。 スイング幅は計6段階です。画面に表示される「0～6」を見て確認して下さい。
◇スイングのタイマー設定	タイマー を押すとスイングの時間を設定できます。 画面に表示される数字で確認して下さい。 1 =10分 2 =20分 3 =30分
◇音楽を聴く	電源を入れた状態で ミュージック を押すと音楽が流れます。(計9曲) 音量(大/小) を押して音量を調節して下さい。 音楽は定期的に変わりますが、 ミュージック を押して変えることもできます。 ミュージック を長押しすると音楽を止めることができます。


各部の使用方法

〈シートの角度調節方法〉

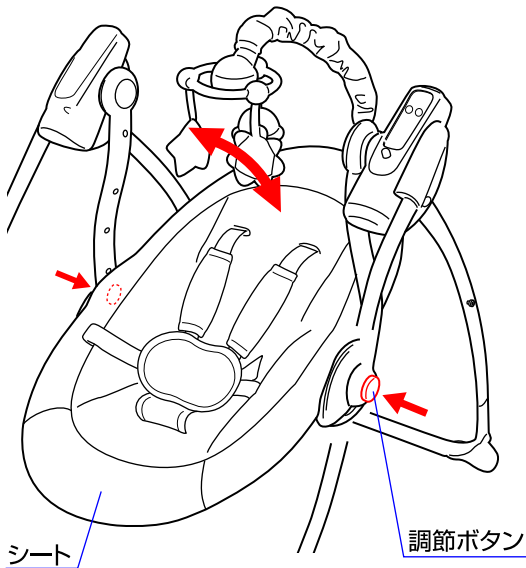

◇両側の調節ボタンを押すとシートの角度を変える
ことができます。(計2段階)


〈トイバーを使用しない場合〉

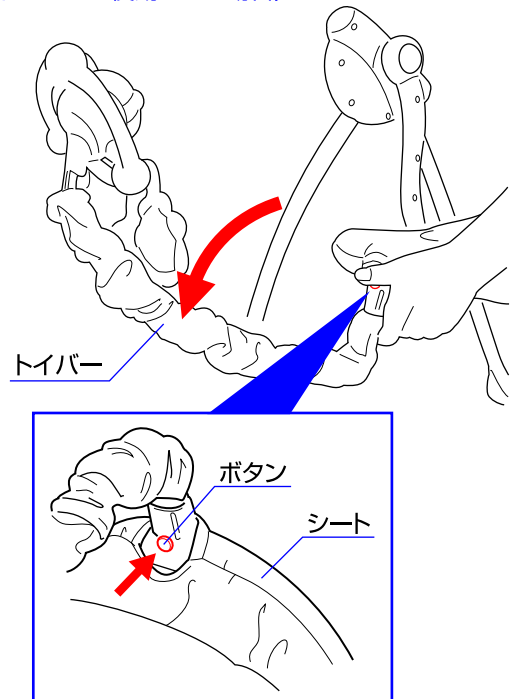

◇シート上部のボタンを押してトイバーを後ろに
倒して下さい。


シートベルトの使用方法

1

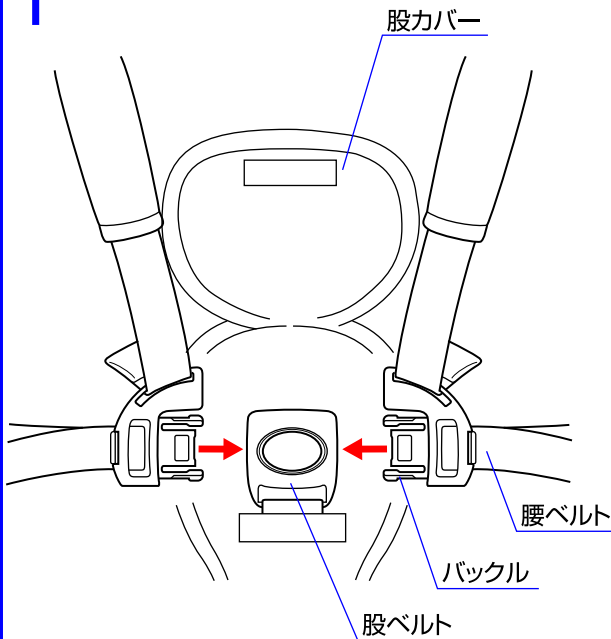

1. 取り付ける時は股力バーを開けて、腰ベルトの
バックルを股ベルトに差し込んで下さい。


2

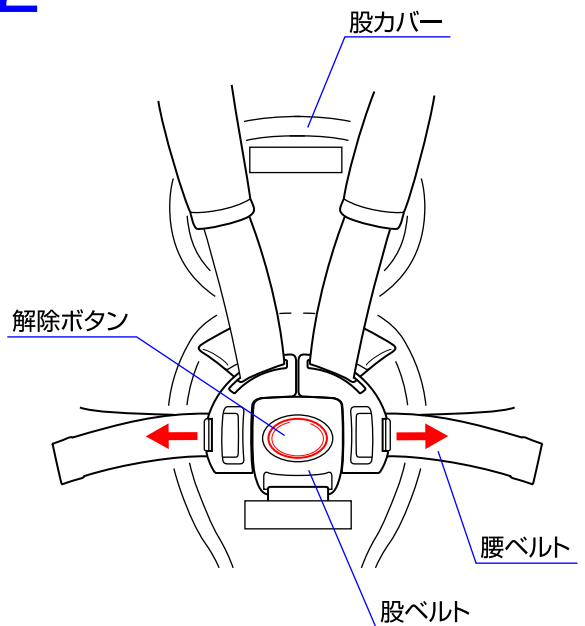

2. 取り外す時は股力バーを開けて、股ベルトの解除
ボタンを押して腰ベルトを取り外して下さい。


肩ベルトの高さ調節方法

1

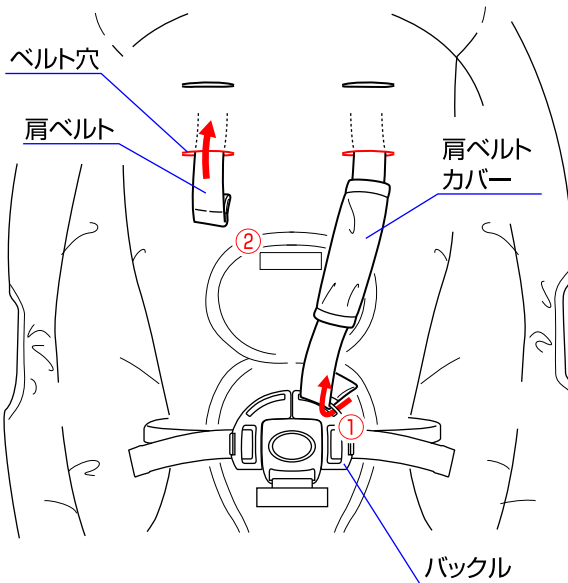

1. ①肩ベルトをバックルから取り外し、肩ベルトカバーを抜き取って下さい。②肩ベルトを背もたれのベルト穴から裏側に抜き取って下さい。


2

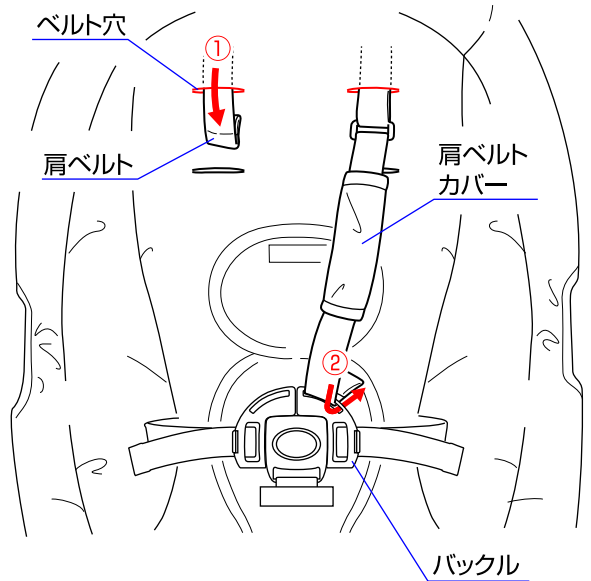

2. ①ベルト穴の高さを変えて肩ベルト先端を取り出して肩ベルトカバーを通してから②バックルに取り付けて下さい。


シートの取外し方法

1

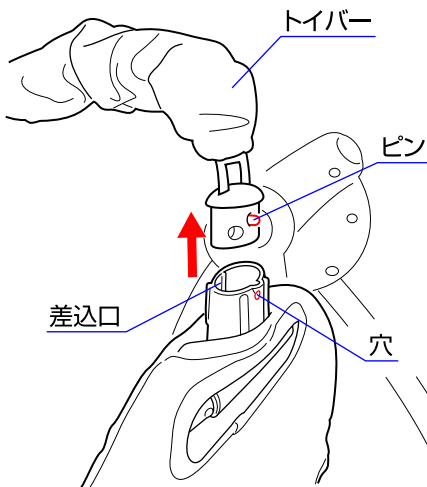


1. 穴から出ているトイバーのピンを押してシートの差込口から取り外して下さい。

2

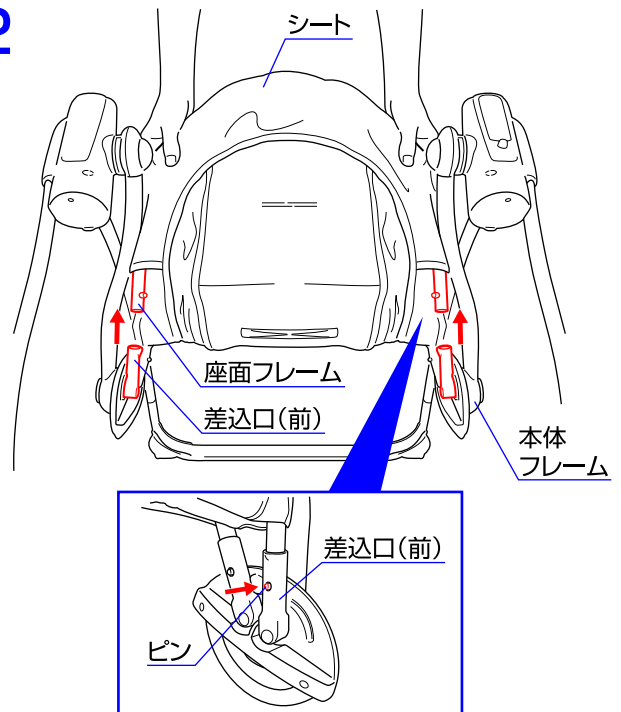


2. シート両側の座面フレームのピンを押して本体フレームの差込口(前)から取り外して下さい。

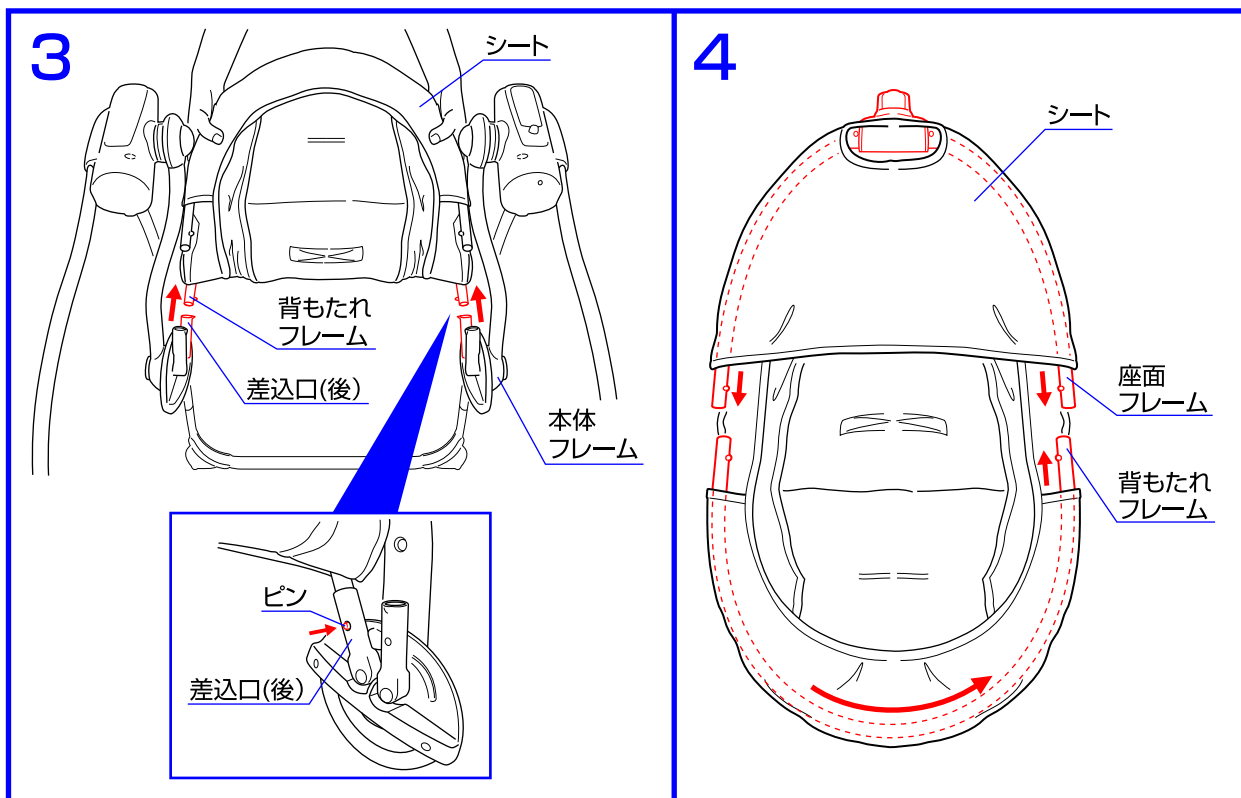

シート、肩ベルトカバーのクリーニング方法

- 下記の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- シート、肩ベルトカバー以外の物を一緒に洗わないで下さい。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。

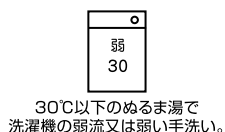

本体のお手入れ方法

- ◇布部分に付いたホコリはブラシ等で取り除いて下さい。
- ◇可動部分が汚れている時は乾いた布等で拭き取って下さい。また必要に応じて油(シリコンオイル等)を注して下さい。
- ◇金属部分はサビ等を防ぐ為に水濡れを避けて下さい。
- ◇各部が汚れている時は湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇本体を長時間直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ◇定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

電池の取扱いに関する注意

- ◇使用中の電池と新しい電池の混合使用はしないで下さい。
- ◇アルカリ電池と充電式電池の混合使用はしないで下さい。
- ◇長期間バウンサーを使用しない場合は、電池の消耗を避けるため本体から取り外して下さい。
- ◇消耗して使用できなくなった電池は適切な方法で処分して下さい。
- ◇電池はお子様の手が届くところに放置しないで下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

- 修理・廃棄について
- ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 - ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00~PM5:00 (土日、祝祭日を除く)