


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。


⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆生後7ヶ月頃(お座りができるようになって)から、体重40kgまでのお子様にご使用下さい。
- ◆生後36ヵ月未満の乳幼児が使用する場合は、テーブル、股ベルトを必ず付けて使用して下さい。
- ◆用途(お子様を座らせること)以外に使用しないで下さい。
- ◆保護者の方が組立てを行って下さい。
- ◆いすに座らせたお子様を放置しないで下さい。
- ◆同時に2人以上のお子様を座らせないで下さい。
- ◆水平、平たんでストーブ等の危険物のない安全な場所で使用して下さい。
- ◆お子様を座面及び足乗せに立たせないで下さい。
- ◆お子様を乗せている時は座面、足乗せの高さ調節をしないで下さい。
- ◆お子様が肘掛けやテーブルから体を乗り出さないように注意して下さい。
- ◆座面にお子様を座らせたまま、いすを移動しないで下さい。
- ◆各部に緩みがないことを確認してから使用して下さい。
- ◆バスケットに3kg以上の荷物を載せないで下さい。
- ◆背もたれにタオル、毛布等はお子様が滑り落ちる危険性がありますので使用しないで下さい。
- ◆チェアマット(チェアシート)を使用する場合は必ずヒモ等を結んで滑らないように固定して下さい。
- ◆外から力を加えると転倒の危険性があります。幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意して下さい。
- ◆万が一、本体が破損した場合にはご使用にならないで下さい。
- ◆フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意下さい。
- ◆いすに直射日光又は熱が当たらないように注意して下さい。
- ◆本品は木材使用のため長時間のうちに温度、湿度の変化、また使用保管状況により木材が変化劣化することがあります。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。


各部の名称

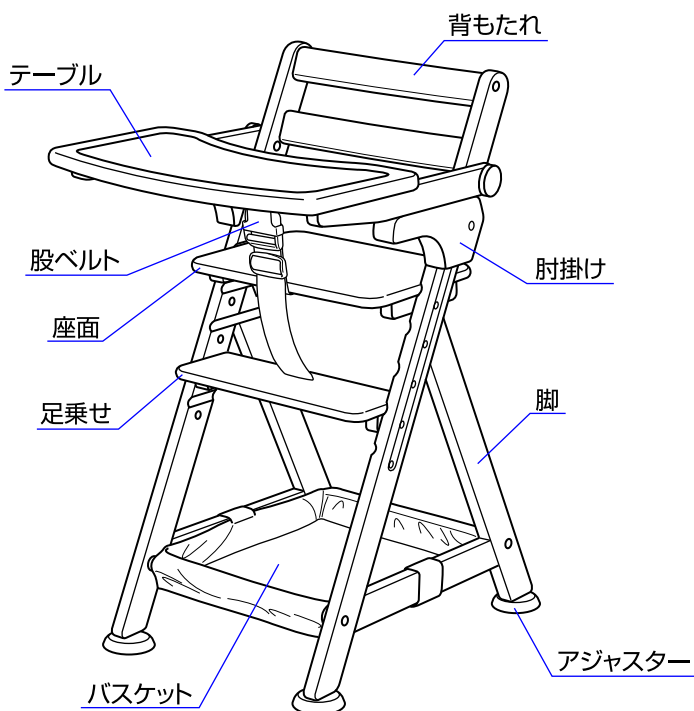

使用部品

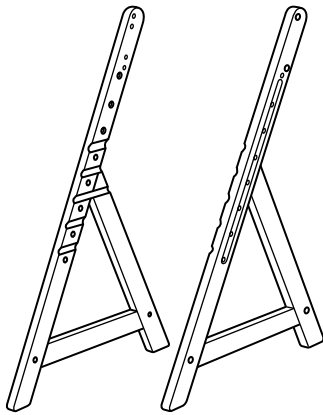

脚(左右)×各1個

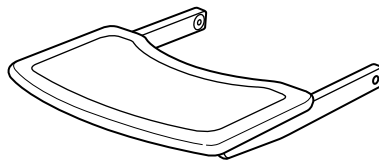


テーブル×1個




背もたれ×2個




座面×1個




丸棒×2個




アジャスター×4個



足乗せ×1個




肘掛け(左右)×各1個

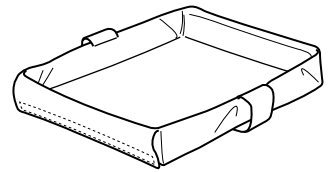

バスケット×1個



ナット×8個



ボルトS×6個




ボルトL×8個




六角レンチ×2個



ダボ×4個




樹脂ボルト
×2個




ベルトアジャスター
×1個

組立方法


1

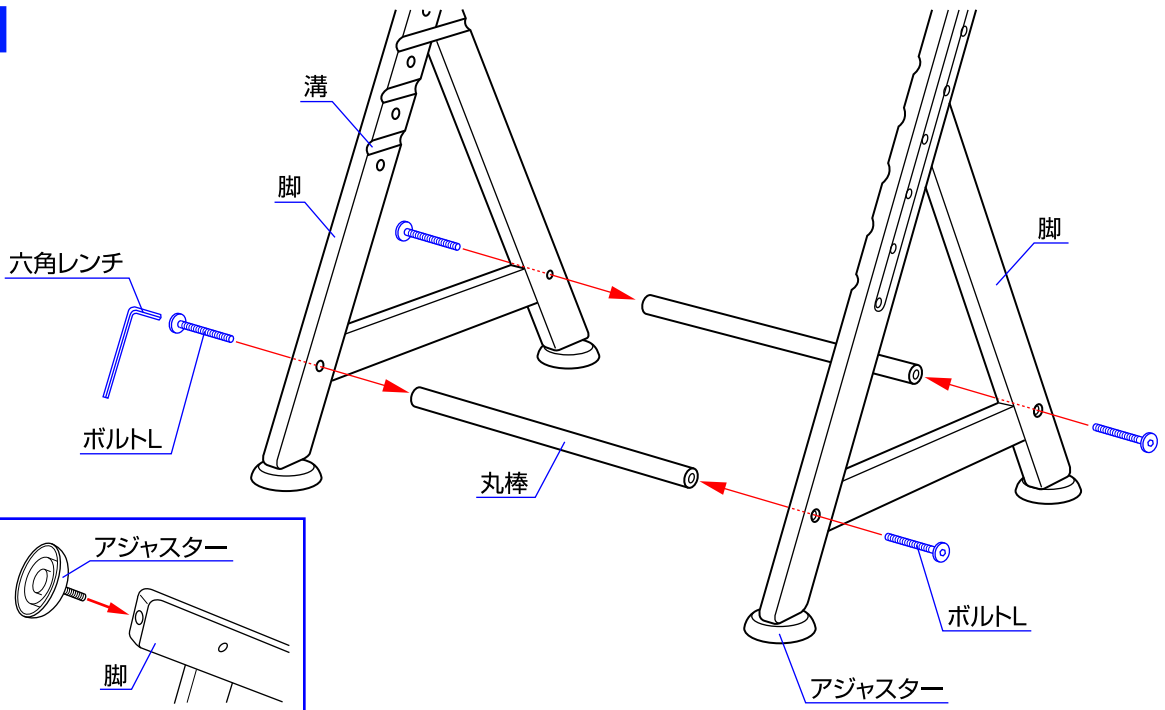


1. 脚の裏側にアジャスターを取り付けて下さい。(計4個)アジャスターは最後まで確実に締めて下さい。
脚の溝を内側にして、丸棒をボルトLで取り付けて下さい。ボルトは六角レンチで締めて下さい。

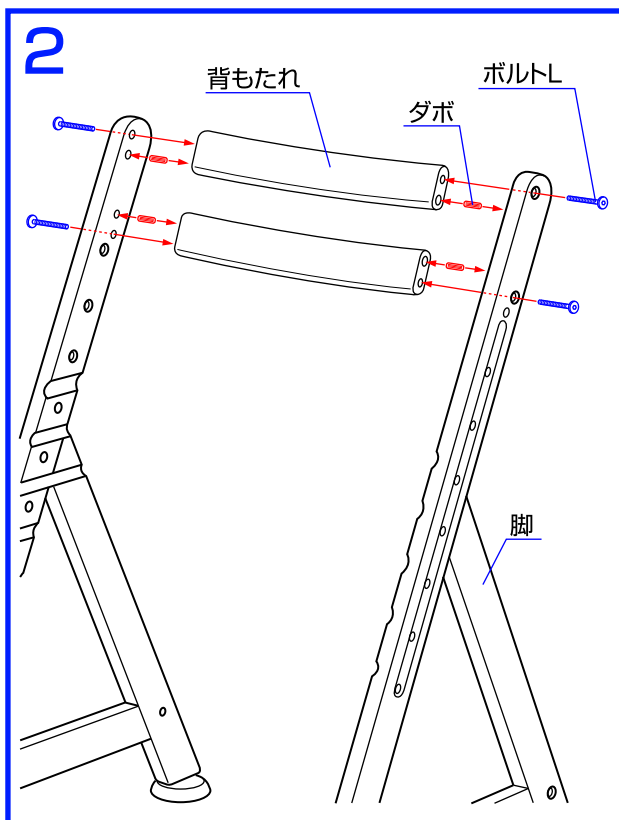


2. 背もたれを脚にボルトLとダボで取り付けて下さい。

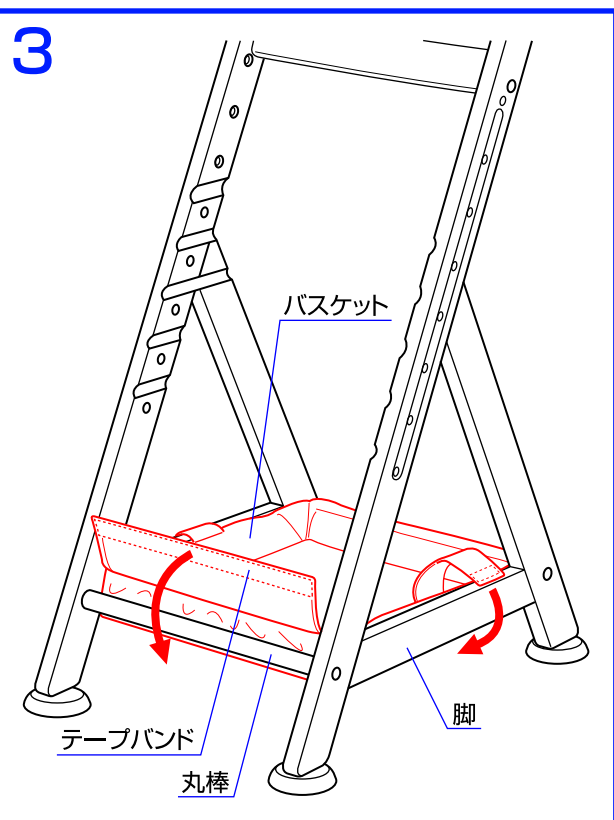

3. バスケットのテープバンドを丸棒と脚に巻いて取り付けて下さい。

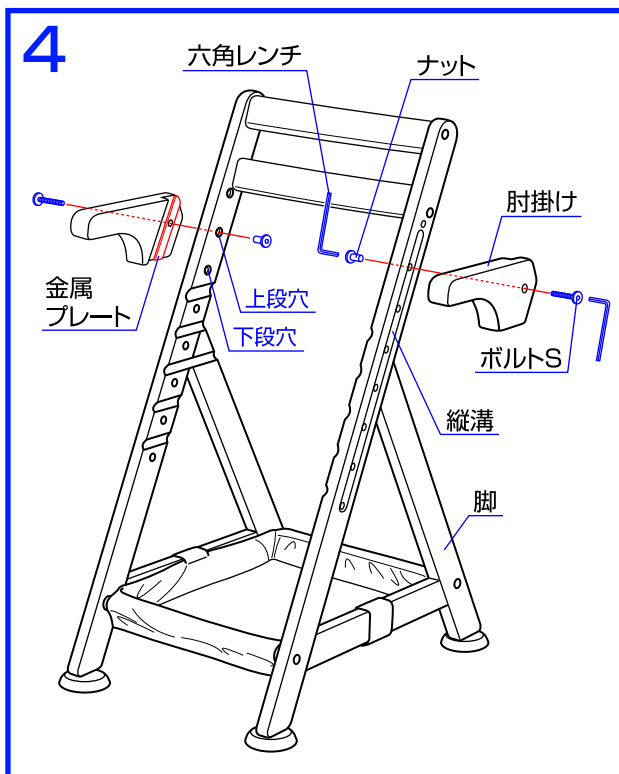


4. 肘掛けの金属プレートを脚の縦溝に合わせて、ボルトSとナットで取り付けて下さい。肘掛けは上段穴、下段穴のどちらかに取り付けて下さい。※テーブルを取り付ける場合は必ず上段穴に取り付けて下さい。

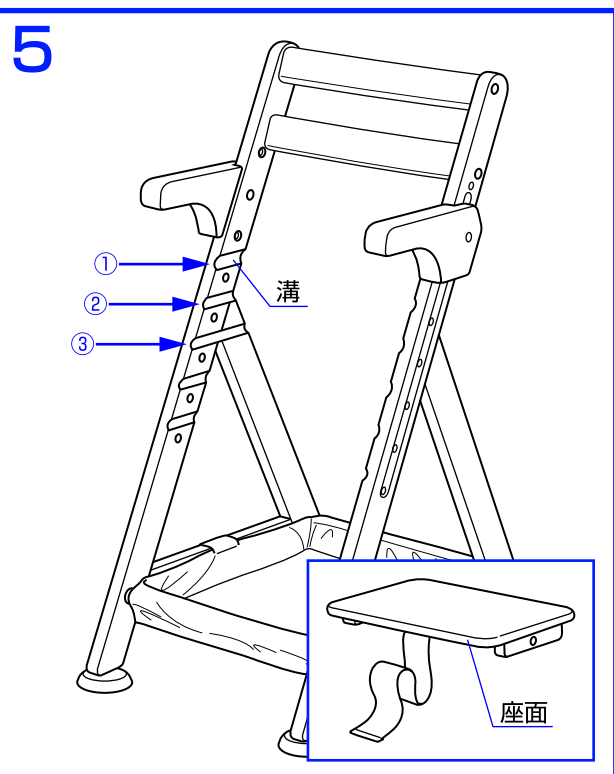


5. 座面を①～③の溝のいずれかに差し込んで下さい。

6

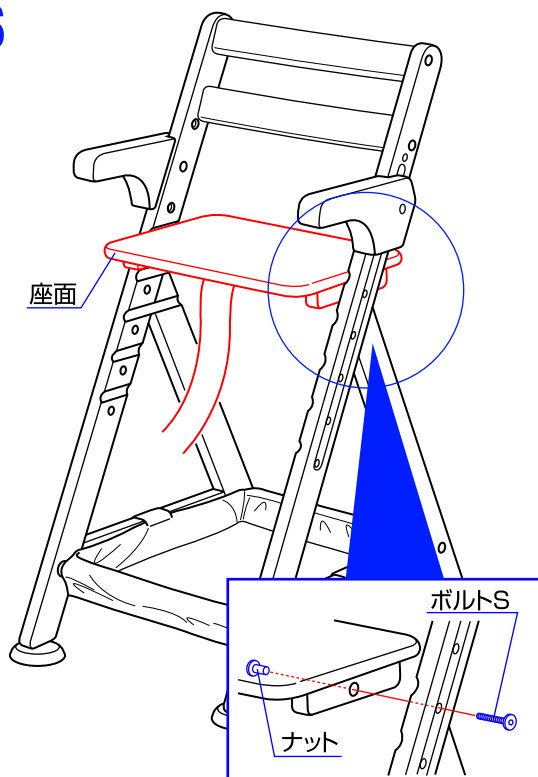


6.座面の両側をボルトSとナットで仮留めして下さい。

7

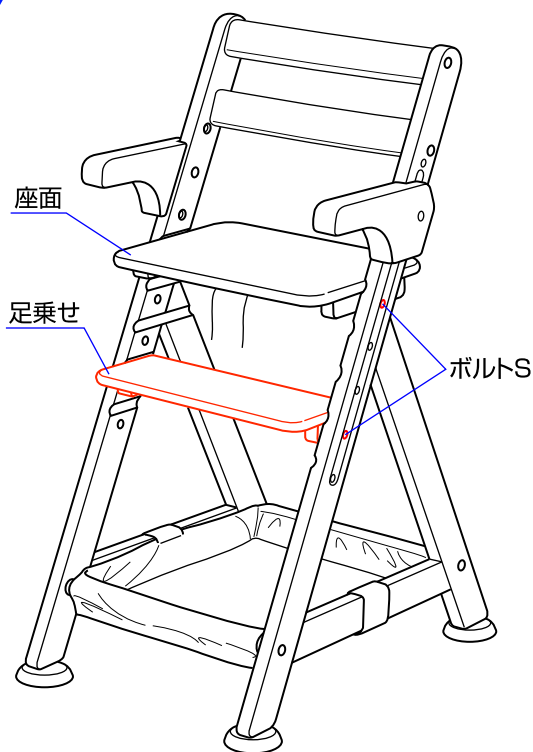


7.足乗せを座面と同じように取り付けて下さい。※座面と足乗せのボルトSとナットを確実に締め付けて下さい。

8

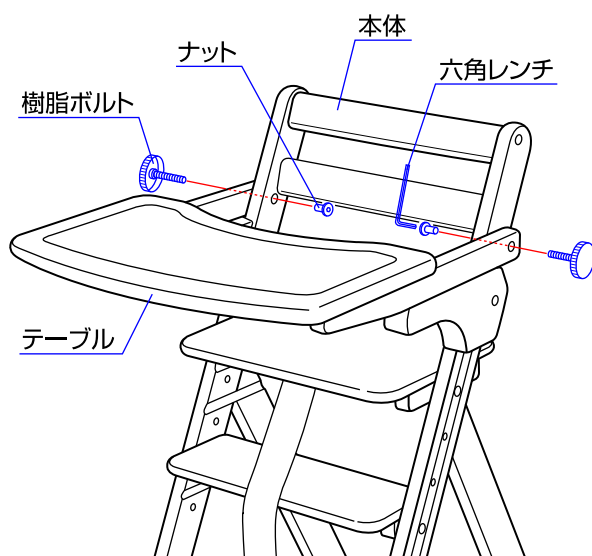


8.本体にテーブルを樹脂ボルトとナットで取り付けて下さい。※全てのボルト、ナットが確実に締め付けられていることを必ず確認して下さい。

9

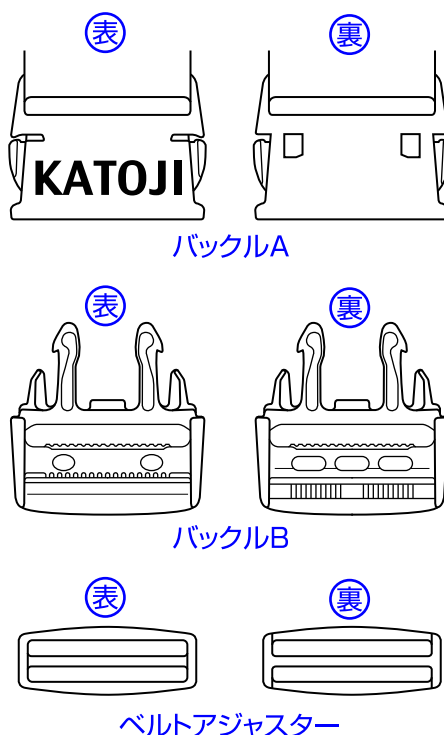


9.バックルA、Bとベルトアジャスターは表裏がありますので向きに注意して下さい。

10

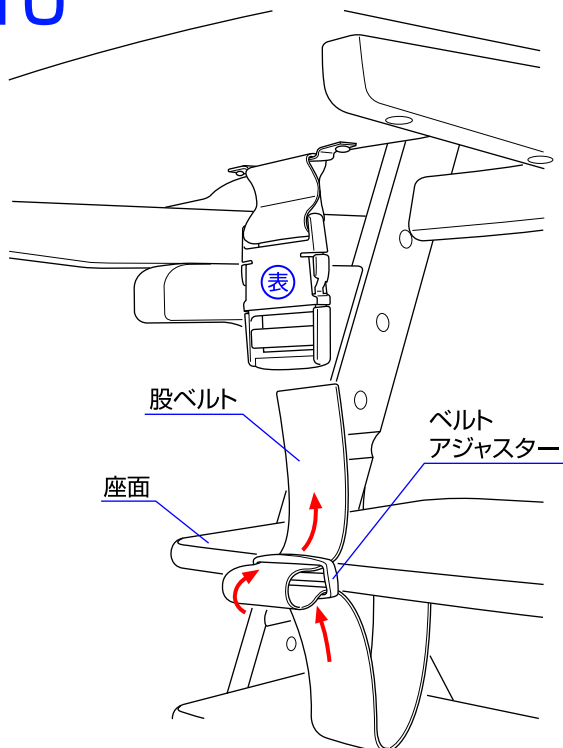


10.座面の裏側に付いている股ベルトをベルトアジャスターに通して下さい。

11

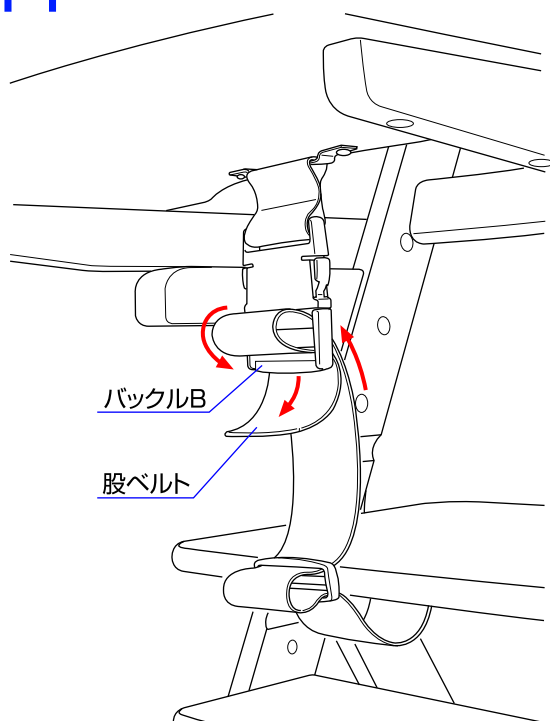


11.股ベルトをバックルBに通して下さい。

12

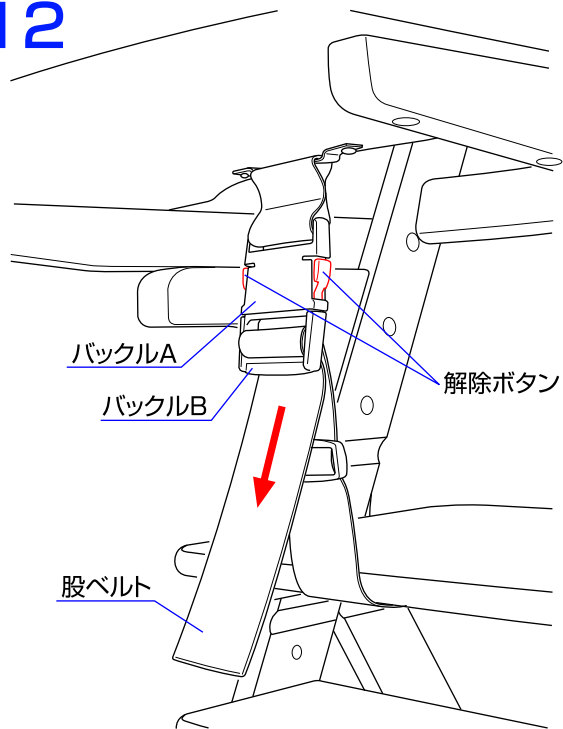


12.股ベルトを引っ張り、確実に締め付けて下さい。
バックルAの解除ボタンを押して、一旦バックルBを取り外して下さい。

13

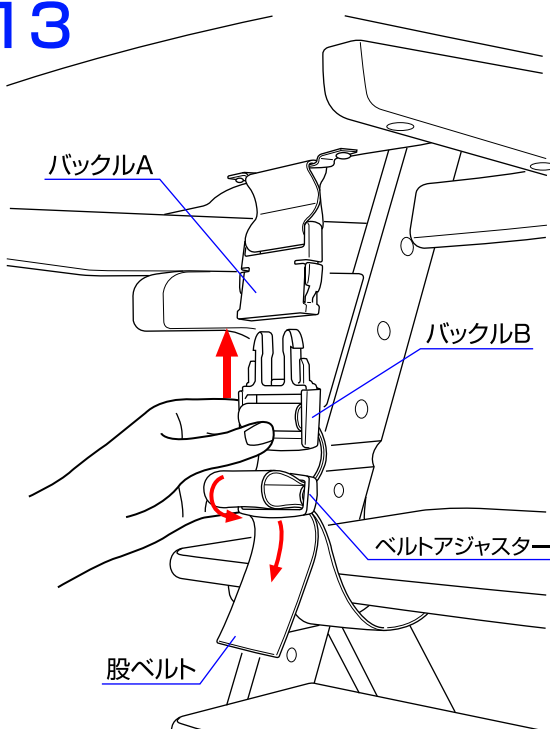

13.緩まないようにバックルBを指で押さえながら股ベルトをベルトアジャスターに通し、バックルBをバックルAに差し込んで下さい。**※股ベルトが確実に締まっていて、テーブルが浮かないことを必ず確認して下さい。**

アジャスターの使用方法

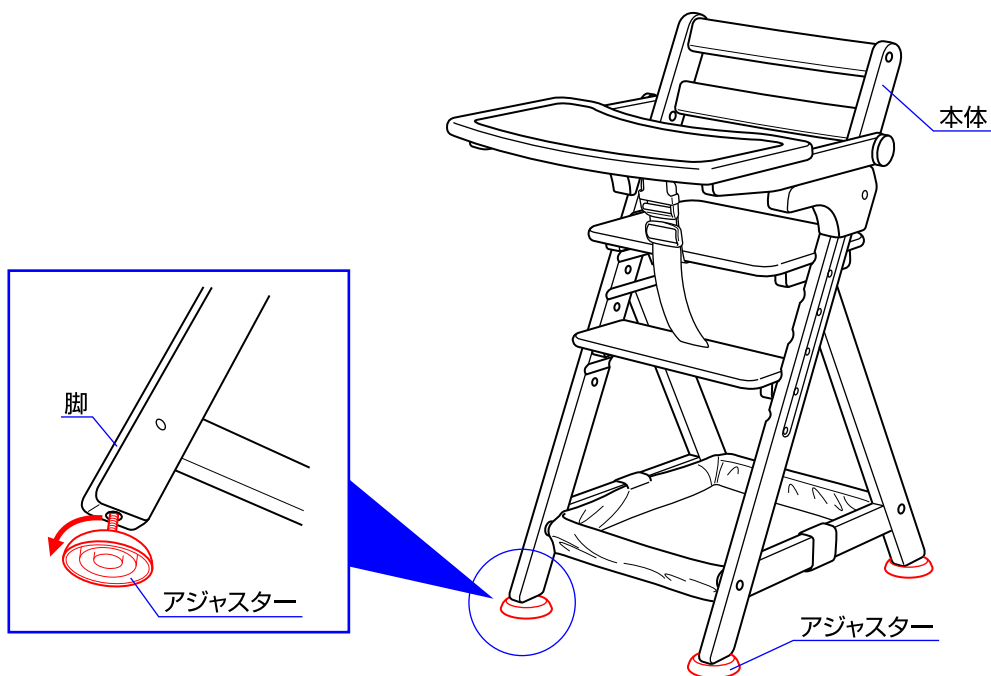

◇使用する場所によって本体ががたつく場合があります。その場合は脚の裏側に付いているアジャスターを回し、長さを調節してがたつきを無くして下さい。

⚠ 使用前の注意

- ◆使用する前に全てのボルト、ナットが緩んでいないか確認して下さい。緩んでいる場合は必ず締め直してご使用下さい。
- ◆木材を使用しているため、時間がたつと割れや変形する事があります。割れや変形等の異常が見つかった場合はご使用にならないで下さい。
- ◆汚れている時は柔らかい布等を水で湿らせて、よく絞ってから拭き取って下さい。
- ◆研磨剤、溶剤（ベンジン、シンナー等）は決して使用しないで下さい。
- ◆本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◆本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ◆定期的に部品が壊れていないか点検して下さい。
- ◆フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますので、本体を運ぶ際には引きずったりしないで下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322
受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)