


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

⚠ 使用上の注意


- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆生後7ヶ月頃(お座りができるようになって)から36ヶ月頃までのお子様に使用して下さい。
- ◆用途(お子様を座らせること)以外に使用しないで下さい。
- ◆保護者の方が組立てを行って下さい。
- ◆各部分に緩みがないことを確認してから使用して下さい。
- ◆いすに座らせたお子様を放置しないで下さい。
- ◆同時に2人以上のお子様を座らせないで下さい。
- ◆水平、平たんでストーブ等の危険物のない安全な場所で使用して下さい。
- ◆階段の付近や床面から離れた高い位置等、転落の恐れのある場所には置かないで下さい。
- ◆自動車、自転車等では使用しないで下さい。
- ◆お子様がテーブルから身体を乗り出さないように注意して下さい。
- ◆テーブルを使用する時は必ず股ベルトを確実に締めてから使用して下さい。
- ◆お子様が座面の上で立ち上がった、暴れたりするのは危険ですのでやめさせて下さい。
- ◆お子様を乗せている時は座面の高さ調節をしないで下さい。
- ◆座面にお子様を乗せたまま、いすを移動しないで下さい。
- ◆いすに直射日光又は熱が当たらないように注意して下さい。
- ◆背もたれにタオル、毛布等はお子様は滑り落ちる危険性がありますので使用しないで下さい。
- ◆外から力を加えると転倒の危険性があります。幼児が外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意して下さい。
- ◆万が一、本体が破損した場合にはご使用にならないで下さい。
- ◆フローリング等での使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
- ◆本品は木材を使用しておりますので温度や湿度の変化、また使用、保管状況により木材が変化、劣化することがあります。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

各部の名称

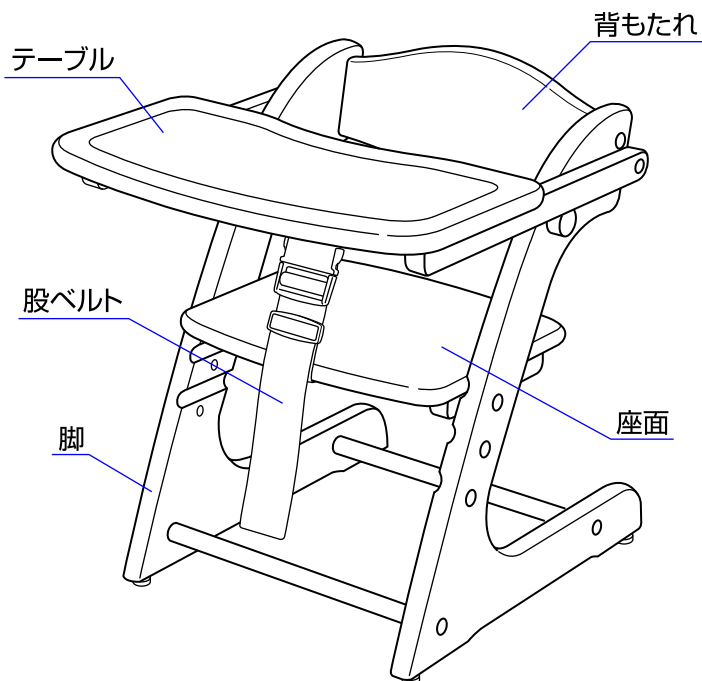

※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。


使用部品

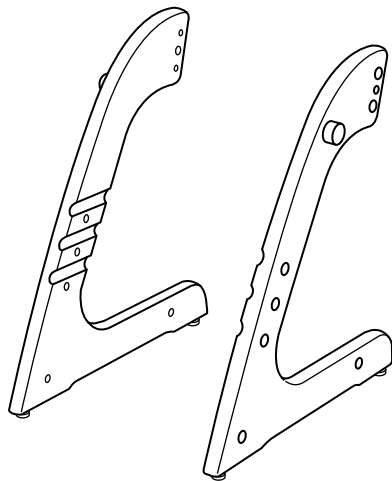


脚(左右)×各1個




アジャスターが
脚裏に左右各2個
付いています。

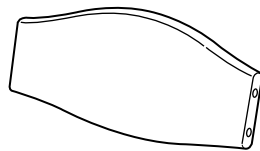


背もたれ×1個

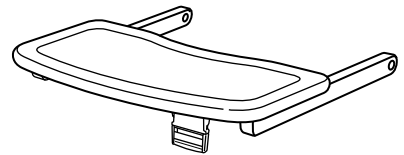

テーブル×1個

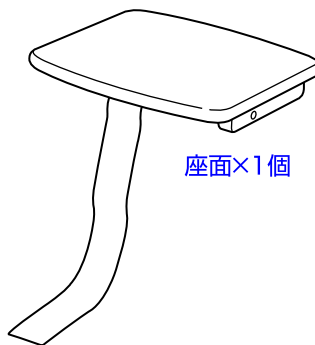

座面×1個

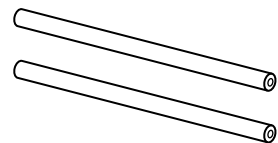

丸棒×2本



ボルトM×8個



ボルトL×4個



ナット×2個



インサート
ナット×4個




六角レンチ×2個



ベルトアジャスター
×1個



組立方法

1

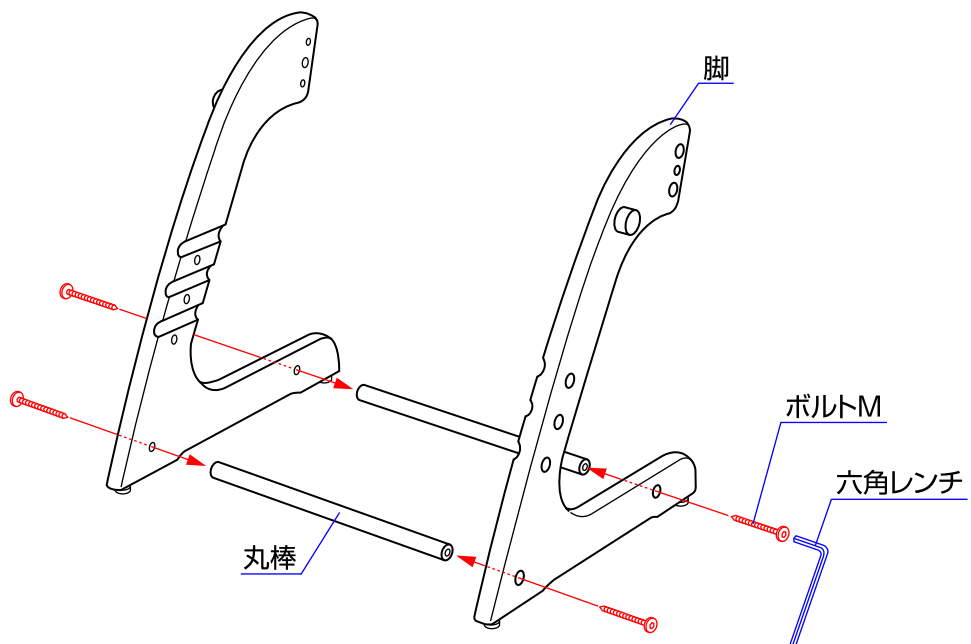


1.両脚に丸棒をボルトMで軽く締めて下さい。(ボルトは六角レンチで締めて下さい。)

2

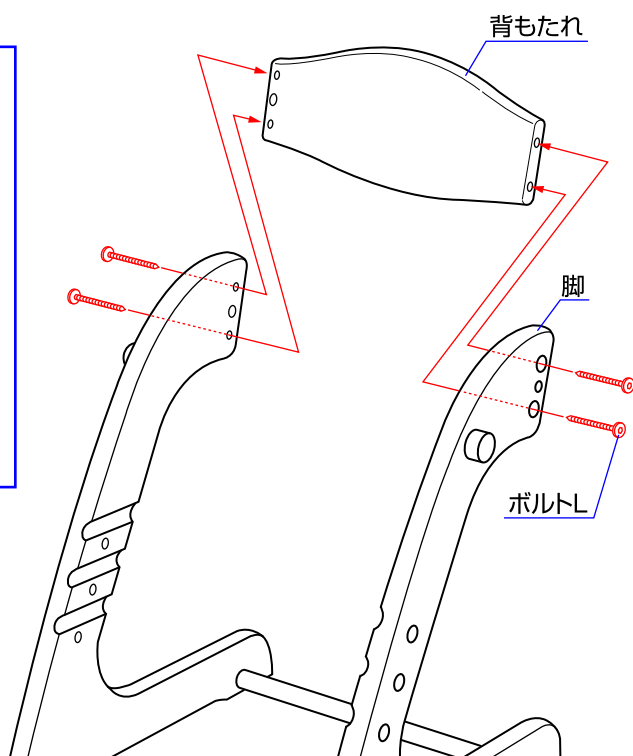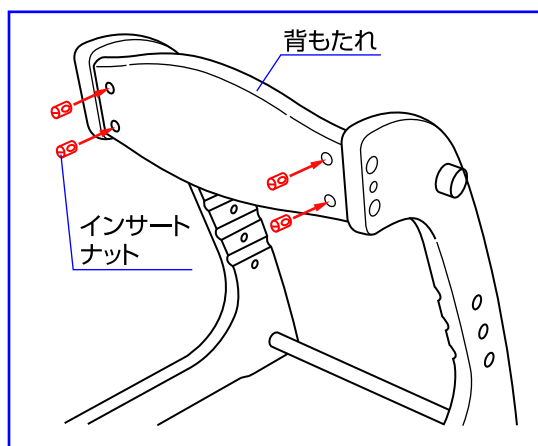


2. 背もたれ後部にインサートナットを差し込み、ボルトLで軽く締めて下さい。

3

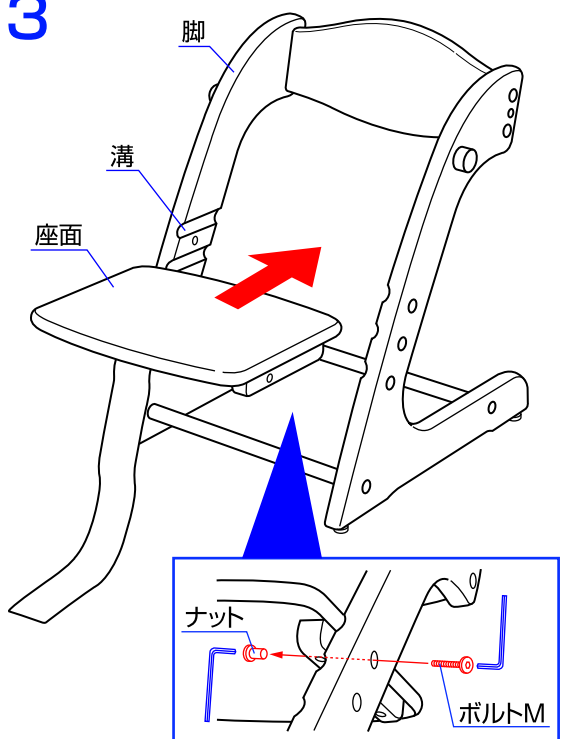


4

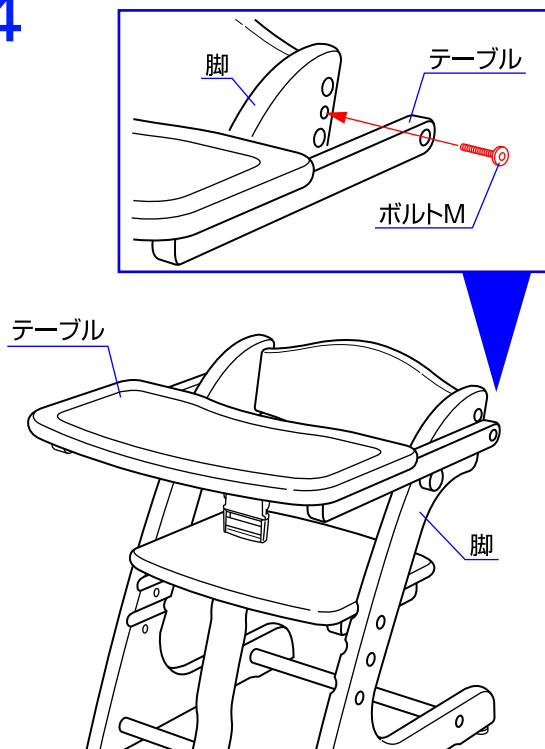

3. 脚の溝に座面を差し込み、座面の両側をボルトMとナットで締め付けて下さい。※図1、2で軽く締めていた全てのボルトLを最後まで確実に締め付けて下さい。


4. テーブルを両側の脚にボルトMで締め付けて下さい。※テーブルが確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。

5

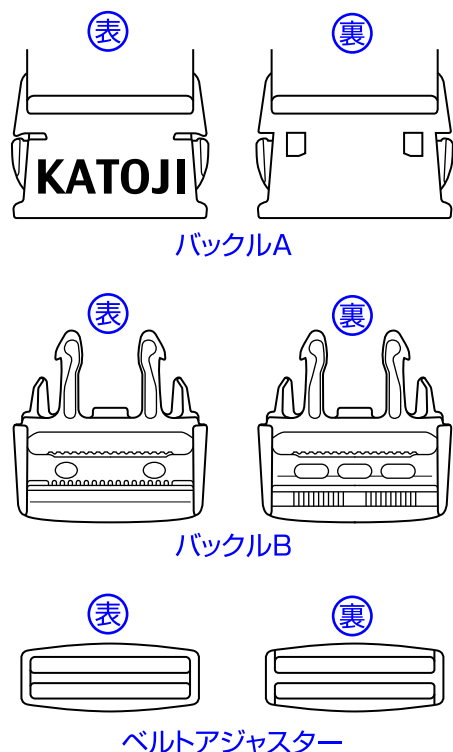


5.バックルA、Bとベルトアジャスターは表裏がありますので向きに注意して下さい。

6

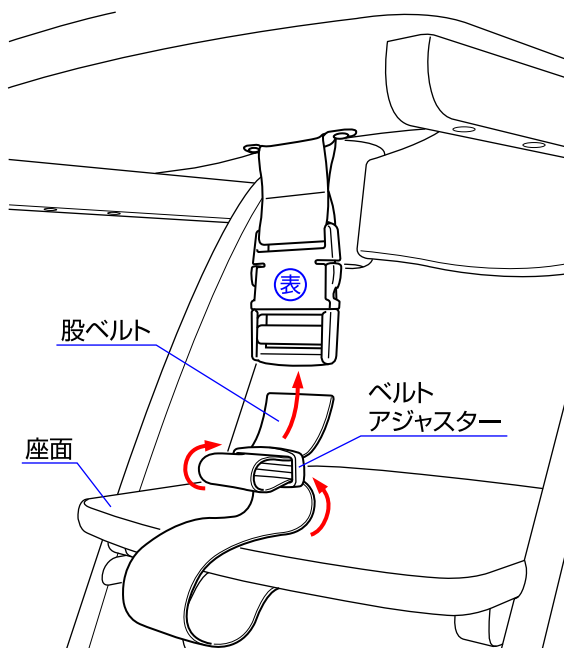


6.座面の裏側に付いている股ベルトをベルトアジャスターに通して下さい。

7

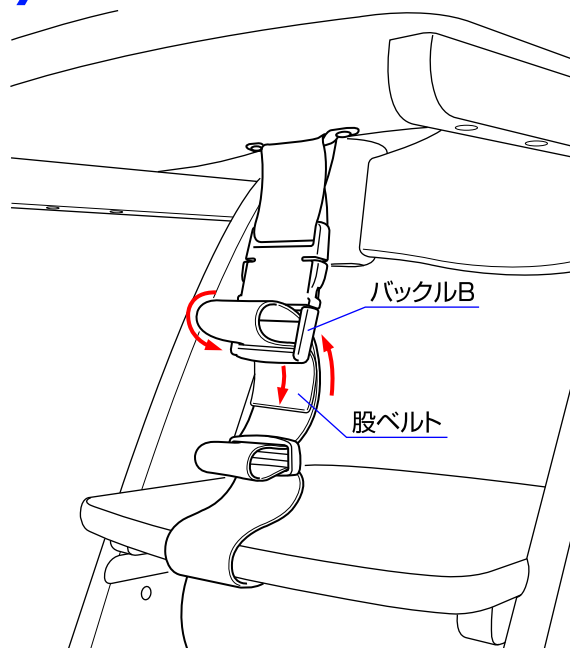


7.股ベルトをバックルBに通して下さい。

8

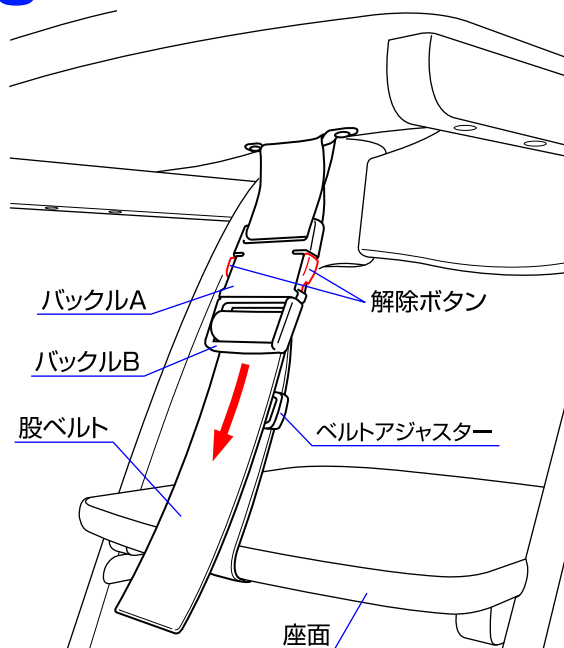


8.股ベルトを引っ張り、確実に締め付けて下さい。
(ベルトアジャスターの位置が座面よりも上にあることを確認して下さい。)バックルAの両側の解除ボタンを押して、一旦バックルBを取り外して下さい。

9

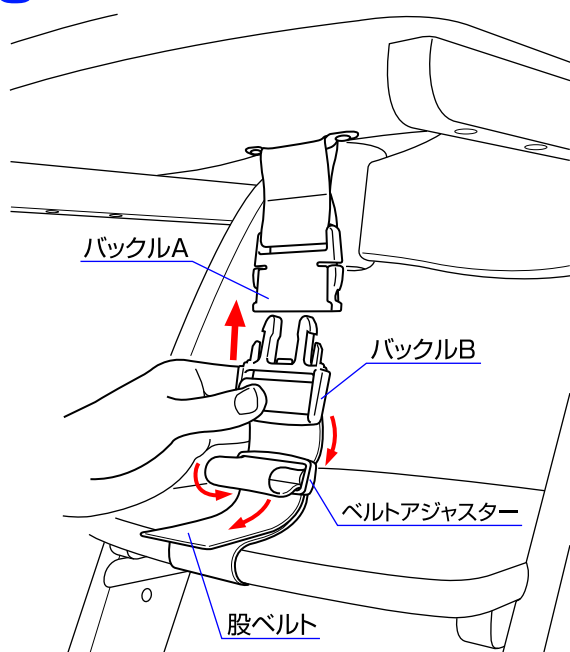


10

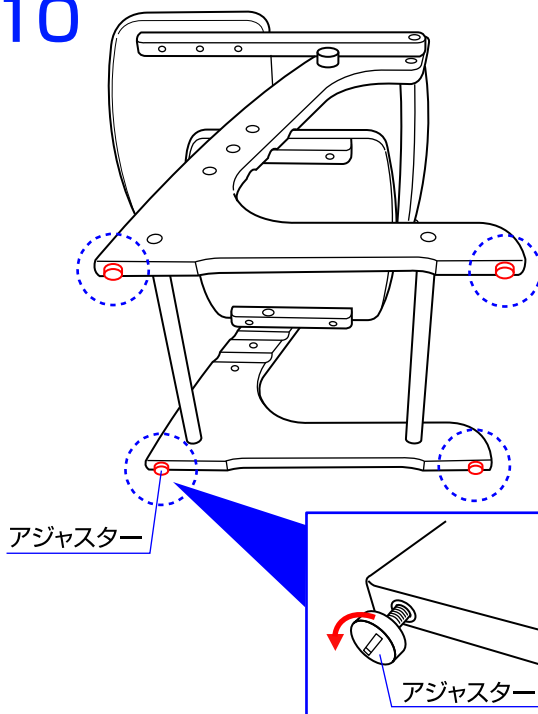

9.緩まないようにバックルBを指で押さえながら、股ベルトをベルトアジャスターに通し、バックルBをバックルAに差し込んで下さい。**※股ベルトが確実に締まっていて、テーブルが浮かないことを必ず確認して下さい。**

10.使用する場所によって本体ががたつく場合がありますので、その場合には両側の脚の裏側に付いているアジャスターを回し長さを調節して、がたつきを無くして下さい。

座面の高さ調節方法

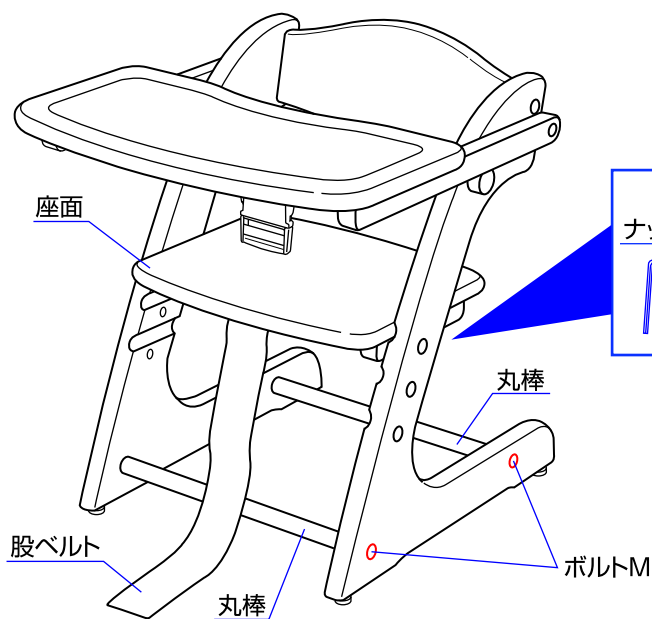

◇座面の高さを変える場合は股ベルトを外し、座面両側に付いているボルトMとナットを取り外して下さい。座面が外れにくい場合は丸棒2本のボルトMを緩めて下さい。**※座面の高さを調節した後は、全てのボルトが締まっているか必ず確認して下さい。**

⚠ 使用前の注意

- ◆使用する前に全てのボルトが緩んでいないか確認して下さい。緩んでいる場合は必ず締め直してご使用下さい。
- ◆木材を使用しているため、時間がたつと割れたり、変形することがあります。割れや変形等の異常が見つかった場合はご使用にならないで下さい。
- ◆汚れた時は柔らかい布等を水で湿らせて、よく絞ってから拭き取って下さい。
- ◆研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◆本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◆本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ◆定期的に部品が壊れていないか点検して下さい。
- ◆フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますので、本体を運ぶ際には引きずったりしないで下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

- | | |
|---------------|---|
| 修理・廃棄
について | ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。 |
| | ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。 |

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)