


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

## ⚠ 使用上の注意

- ◆使用時はお子様から目を離さないで下さい。
- ◆保護者の方が組立てを行って下さい。
- ◆ひもがからまり思わぬ事故につながる危険性がありますので、お子様の手の届く範囲にひもを置かないで下さい。
- ◆ぶつけたり、こすったり、濡れたまま放置すると他の物に色移りすることがありますのでご注意下さい。
- ◆汚れた時は湿らせた布等で拭き取って下さい。
- ◆使用前に本体の破損、各部分の緩み、部品の紛失等がないかを必ず確認して下さい。万が一、破損、故障等があった場合はご使用にならないで下さい。また、他メーカーの部品を代わりに使用しないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋、ひも等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。


## 使用部品

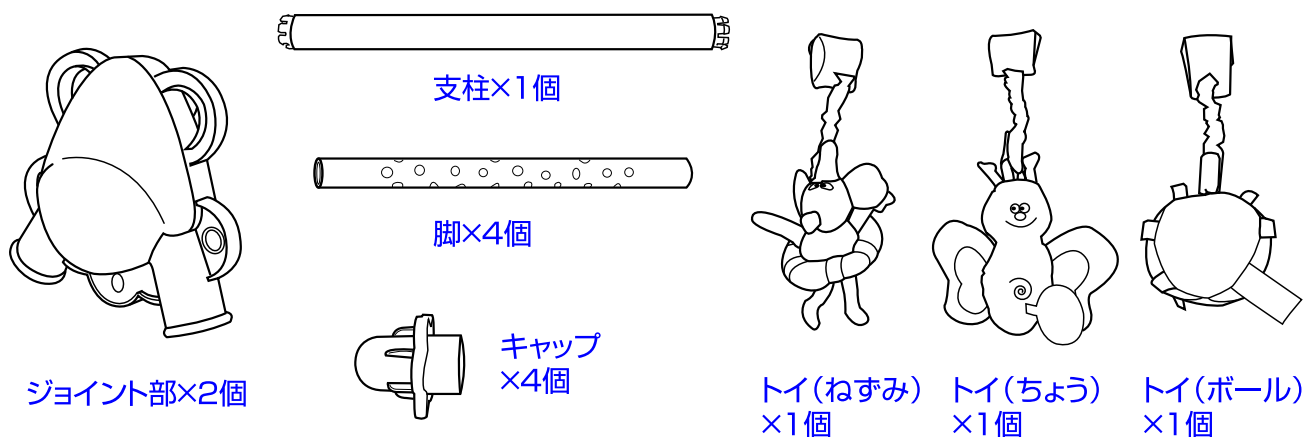


※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

## 組立方法

1

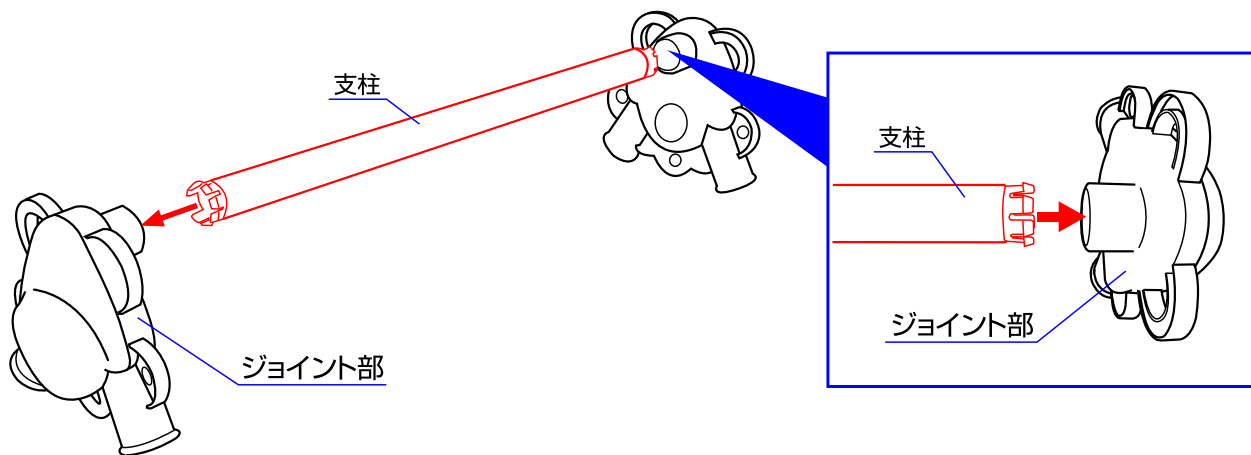


1.支柱をジョイント部の穴に差し込んで下さい。 ※支柱を奥まで確実に差し込んで下さい。

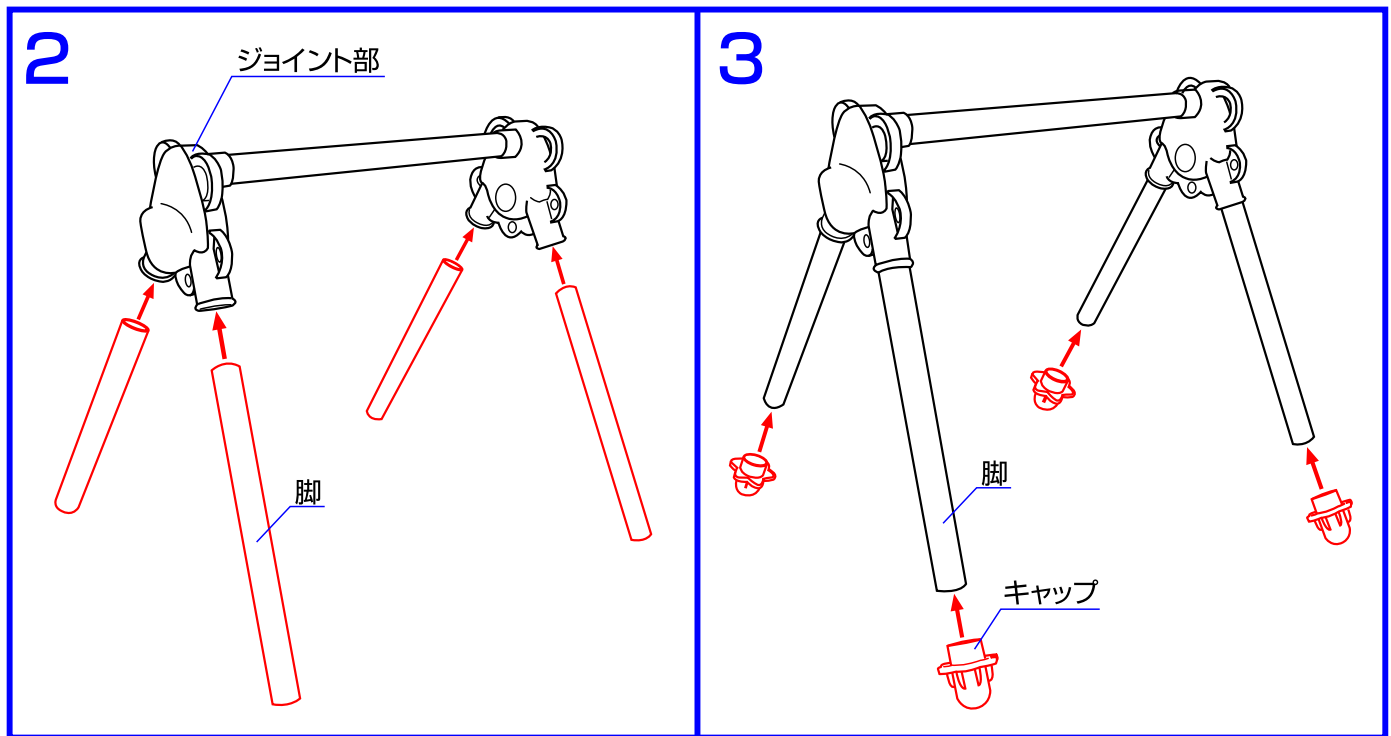

2. ジョイント部の穴に脚を差し込んで下さい。

3. 脚にキャップを差し込んで下さい。

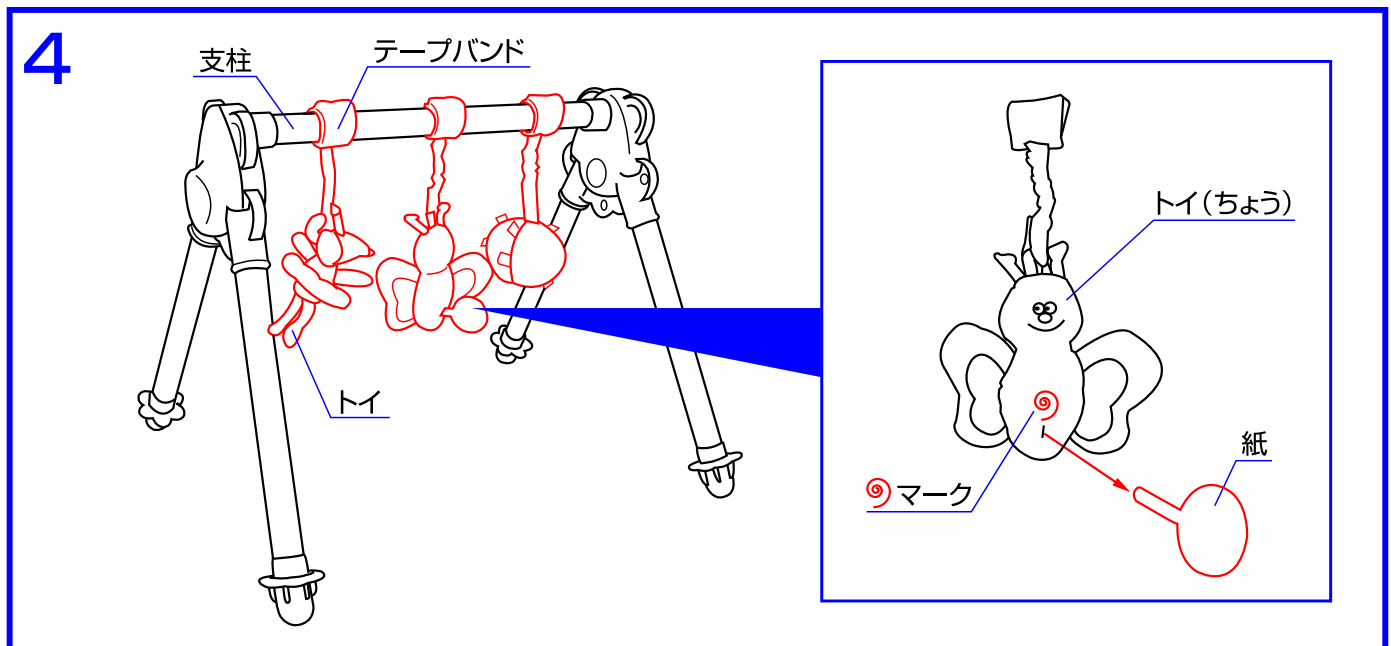

4. トイを支柱にテープバンドで取り付けて下さい。  
トイ(ちょう)に付いている紙を取り外し、マークを押すと音楽が流れます。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について

- ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
- ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

**KATOJI®**

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)