


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。

△ 使用上の注意

- ◆ 本体を使用している時はお子様から目を離さないで下さい。
- ◆ ぶつかけたり、こすったり、濡れたまま放置すると他の物に色移りすることがありますのでご注意下さい。
- ◆ 汚れた時は湿らせた布等で拭き取って下さい。洗濯はできません。
- ◆ 使用しない場合はスイッチをOFFにして下さい。また、長時間使用しない場合は、電池を取り外してお子様の手の届かない場所に保管して下さい。電池が液漏れを起こし、電子部品が故障する恐れがあります。
- ◆ 電池は正しい向きで入れて下さい。
- ◆ 古い電池と新しい電池と一緒に使用しないで下さい。
- ◆ 異なる種類の電池を混合して使用しないで下さい。
- ◆ 充電式の電池は使用しないで下さい。
- ◆ 電池の取り付け、交換は必ず保護者の方が行って下さい。
- ◆ 電池の交換はお子様のいない場所で行って下さい。
- ◆ 交換後の古い電池はお子様の手の届かない場所に保管して、適切な方法で処分して下さい。
- ◆ 使用前に本体の破損、各部分の緩み、部品の紛失等がないかを必ず確認して下さい。万が一、破損、故障等があった場合はご使用にならないで下さい。また、他メーカーの部品を代わりに使用しないで下さい。
- ◆ 本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

使用方法

※プラスドライバーと単三電池2本を用意して下さい。

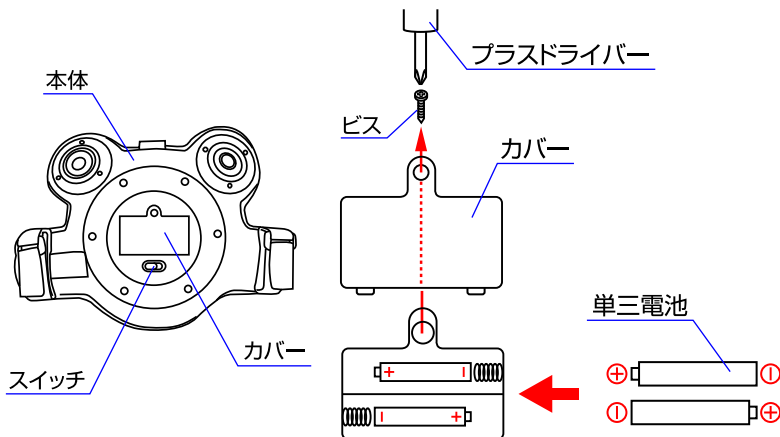

※説明書内のイラストと実際の商品とは多少形状異なる場合があります。


◇ 本体後部に付いているビスをプラスドライバーで外して、カバーを取り外して下さい。

単三電池(計2本)を図の向きで入れて、カバーを取り付けて下さい。

※単三電池を入れる向きに注意して下さい。

電池を入れ替える場合は、電池ボックスのビスをプラスドライバーで外し、カバーを開いて下さい。単三電池2個の向きに注意して入れ替え、カバーを閉じて本体にしまして下さい。

スイッチの説明

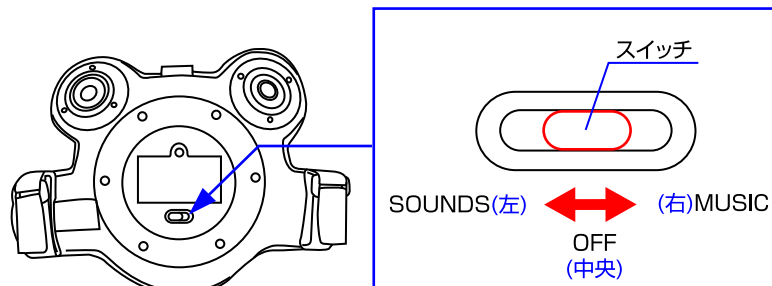

※使用しない場合はスイッチをOFFにして下さい。

- ◇ スイッチを(中央)OFFから(左)SOUNDSにすると車のクラクション音が流れます。
- ◇ スイッチを(中央)OFFから(右)MUSICにすると音楽が流れます。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

- | | |
|-------|--|
| 修理・廃棄 | ◇ 製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることとはしないので下記にお問合せ下さい。 |
| について | ◇ 製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。 |

KATOJI

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)