

タッチdeスタディー

おしゃべりマット

【取扱説明書】

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。

KATOJI®



説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は
取扱説明書を一緒に付けて下さい。

〈目次〉

使用上の注意	2
お手入れ方法	2
使用部品	2
タッチペンの使用方法	3
タッチペンの機能説明	3
おしゃべりマットの遊び方 1	4
おしゃべりマットの遊び方 2	4
おしゃべりマットの組合せ方法	5
保証書	6

⚠ 使用上の注意

- ◆取扱説明書通りに組立て、使用して下さい。
- ◆用途(お子様を乗せること)以外に使用しないで下さい。
- ◆おしゃべりマットは生後0ヶ月からのお子様中使用して頂くことができます。
- ◆生後6ヶ月以下のお子様を使用する場合は保護者の方が必ず付き添って下さい。
- ◆タッチペンは生後12ヶ月からのお子様中使用して頂くことができます。
- ◆GAME1、GAME2については、お子様がタッチペンを握れるようになりましてご使用頂けます。
- ◆首がすわっていない新生児の身体を起こして使用することは危険ですのでやめて下さい。
- ◆おしゃべりマットにお子様を寝かせたまま本体から離れないで下さい。
- ◆お子様を寝かせたり、座らせた状態での本体の持ち運び等は危険ですのでしないで下さい。
- ◆水平、平坦な場所で周りにストーブ等の危険物がない場所でご使用下さい。
- ◆階段の近くや床面から離れた場所等、転落の恐れのある場所では使用しないで下さい。
- ◆連続使用時間は90分以内にしてください。
- ◆長時間、大音量で使用しないで下さい。
- ◆イヤホン、ヘッドホンを使用される場合は音量を小さくしてご使用下さい。
- ◆おしゃべりマットの付近で食事をしないで下さい。
- ◆おしゃべりマットを浴室や湿気の多い場所では使用しないで下さい。
- ◆本体が故障したり、部品が破損、紛失した場合は使用をやめてすぐ修理するようにして下さい。
- ◆本体の分解、改造はしないで下さい。
- ◆本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

お手入れ方法

- ◇各部が汚れている時は湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇石けんや中性洗剤を使用しないで下さい。
- ◇直接水で洗うことはできません。
- ◇おしゃべりマットが汚れているとタッチペンでの読み取りができなくなる場合があります。
- ◇研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないで下さい。
- ◇おしゃべりマットをスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- ◇おしゃべりマットを長時間直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇おしゃべりマットは乾燥している場所に置いて下さい。

使用部品



タッチペン×1



おしゃべりマット×4


※説明書内の写真と実際の商品とは多少形状が異なる場合があります。

タッチペンの使用方法

※プラスドライバーを用意して下さい。

- ①電池ボックスに単 4 アルカリ電池を図のように入れて下さい。
- ②電源スイッチを ON にして下さい。
- ③電源ランプが点滅していることを確認して下さい。

①電池ボックス

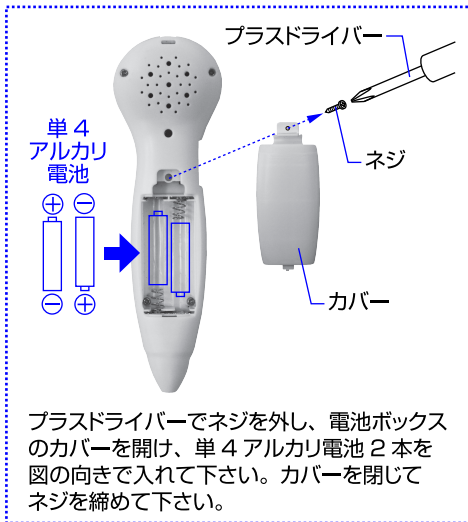

③電源ランプ

スイッチを ON にすると点滅します。

②電源スイッチ

(ON) スwitchを押すと音が鳴り電源が入ります。

(OFF) スwitchを長押しすると音が鳴り電源が切れます。

タッチペンの機能説明

※オートオフ機能

電源が入ったまま放置した場合、約 3 分経ちますと「バイバイ」と鳴り、自動で電源が切れます。

●イヤホンジャック

イヤホンやヘッドホンを差し込むことができます。

●USB アダプタ

USB ケーブルでパソコンとつながることができます。

※USB ケーブルは本製品に付属していません。

●録音ボタン

① ボタンを長押しすると音が鳴り、録音がスタートします。


② 2 回目押しすると録音が終了します。

③ 3 回目押しすると録音した音が再生されます。

④ 再度録音しますと、前に録音されたものは消えます。また、タッチペンの電源が入っていないと起動しません。

おしゃべりマットの遊び方・・・1

- タッチペンの電源スイッチが入っていることを確認してから、①→②と操作して下さい。

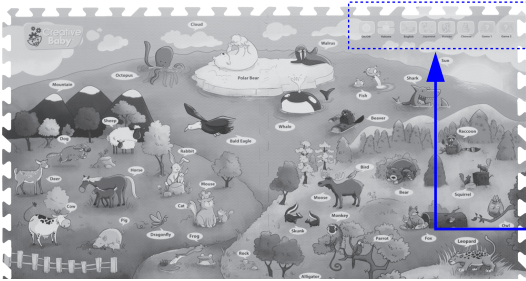

※リンク ON/OFF 機能

※音量調節

- ⊕タッチペンで押すと音が大きくなります。
- ⊖タッチペンで押すと音が小さくなります。

①英語、日本語、韓国語、中国語
タッチペンで押して言語を選んで下さい。



①



タッチするとペンがおしゃべりします。

- ②おしゃべりマット内の動物や自然物をタッチペンで押すと、選んだ言語での名前と鳴き声または効果音が流れます。(動物 54 種類、他 7 種類)

※必ずタッチペンで①の言語の種類を選択してから、②を行って下さい。

※リンク ON/OFF 機能について

タッチペンで押し、「バイバイ」と鳴ると接続が切れマットの操作ができなくなります。
タッチペンで押し、「ハロー」と鳴ると接続されマットの操作ができるようになります。

おしゃべりマットの遊び方・・・2



- タッチペンの電源スイッチが入っていることを確認してから、①言語を選択し、②GAME1、GAME2のどちらかをタッチペンで押して選択して下さい。

●GAME1(かんたんモード)

タッチペンから名前クイズが流れますので、答えだと思ふものをタッチして下さい。

例： うしはどこかな？



●GAME2(チャレンジモード)

タッチペンから鳴き声 / 特徴クイズが流れますので、答えだと思ふものをタッチして下さい。

(動物の鳴き声クイズ)


例： どの動物の鳴き声かな？

「モ～」



(動物の特徴クイズ)

例： 白黒の動物はどこかな？



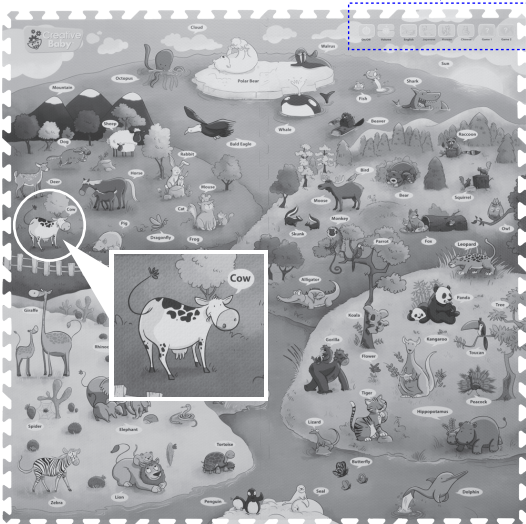


- ※複数の答えがあてはまるクイズもあります。
- ※3 回間違えたと次のクイズが出題されます。

おしゃべりマットの組み合わせ方法



● 4 枚のマットを組み合わせ使用して下さい。

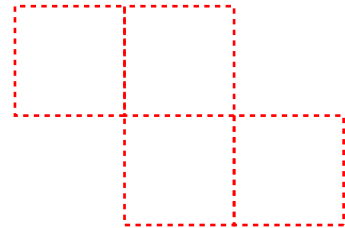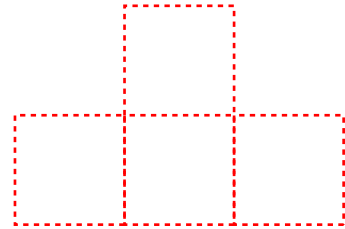

● 様々な形に組み合わせることができます。

保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)

1. 正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、無料にて修理致します。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
 - ・ 不適当な使用、取扱いや改造による故障及び損傷の場合
 - ・ 災害、事故等による故障及び損傷の場合
 - ・ 本保証書の提示がない場合
 - ・ 本保証書にお買い上げの年月日の記載がない場合
 - ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
 - ・ 消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
 - ・ 本保証書を紛失した場合
3. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
 - ・ 製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
 - ・ 不正改造による修理不能になった場合

品 番	53301	保証期間 お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
品 名	タッチ de スタディー おしゃべりマット	
お 客 様	お名前	お買い上げ日 年 月 日
	ご住所	TEL

※お客様の正常な使用状態において、万一故障及び損傷した場合には上記記載の保証規定に基づき修理させていただきますので、お買い上げの販売店へ連絡して下さい。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

修理メモ

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)