

KATOJI®

【クッキーミュージカルソーター取扱説明書】

使用する前に必ず説明書をお読み下さい。



説明書を読んだ後は大切に保管して下さい。
また、この製品を譲ったり、貸したりする時は
取扱説明書を一緒に付けて下さい。

〈目次〉

使用上の注意・・・・・・・・・・・・・・・・	2
使用方法・・・・・・・・・・・・・・・・	2～3
遊び方・・・・・・・・・・・・・・・・	3
トイのクリーニング方法・・・・・・・・	4

⚠ 使用上の注意


- ◆ お子様に遊ばせる前に、大人の方が必ず組み立てて下さい。
- ◆ 本体を使用している時はお子様から目を離さないで下さい。
- ◆ 使用前に本体の破損、部品の紛失等がないかを必ず確認して下さい。万が一、破損、故障等があった場合はご使用にならないで下さい。また、他メーカーの部品を代わりに使用しないで下さい。
- ◆ 本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにして下さい。

＜安全に電池をご使用頂くために＞

- ◆ 新旧の電池を同時(混ぜて)に使用しないで下さい。
- ◆ 乾電池のマイナス・プラス極を正しく、設置して下さい。
- ◆ アルカリ電池、標準(炭素亜鉛)を混合して使用しないで下さい。
- ◆ 充電式電池を、使用しないで下さい。
- ◆ 電池取り付けや交換は、大人の方が行って下さい。
- ◆ お子様から離れた場所で、清潔な場所で取り換えて下さい。
- ◆ お子様の近くに古い電池を置かないで下さい。
- ◆ 本体を使用しない場合はスイッチをOFFにして下さい。また、長時間使用しない場合は電池を取り外してお子様の手の届かない場所に保管して下さい。電池が液漏れを起こし、電子部品が故障する恐れがあります。

使用方法


- 1** 入れ物のツメを押し上げてフタを取り外して下さい。

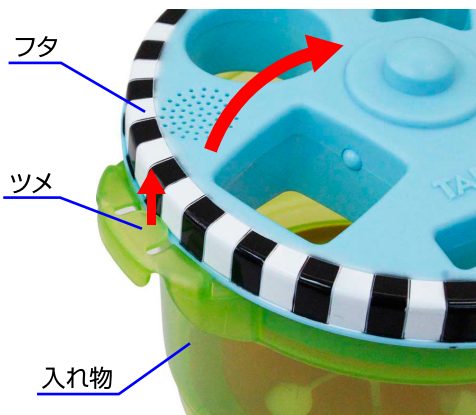

- 2** フタを開け、入れ物から各ブロックを取り出して下さい。




3

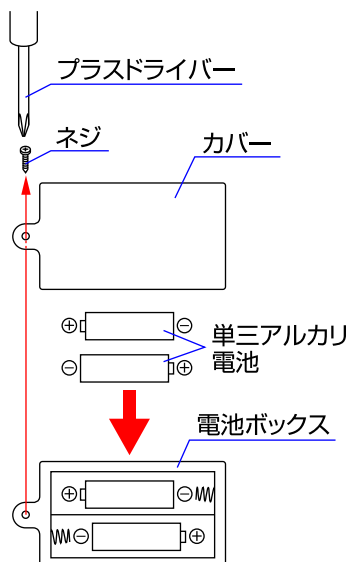


(※単三アルカリ電池×2本、プラスドライバーを用意して下さい。)

電池ボックスのネジをプラスドライバーで取り外して下さい。
カバーを外し、単三アルカリ電池を図の向きで入れて下さい。
カバーを閉じ、ネジで締めて下さい。
スイッチをOFFからONにして下さい。


※カバーが確実に閉まっていることを必ず確認して下さい。

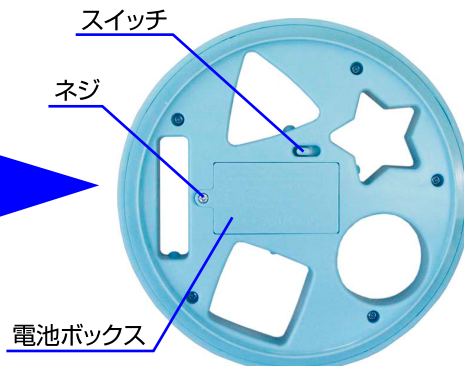


- 4 入れ物の両側にあるツメを押し上げてフタを取り付けて下さい。※フタが確実に取り付けられているか必ず確認して下さい。

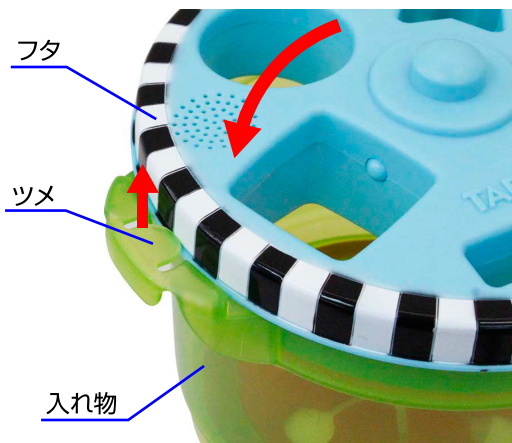


- 5 トイをフタの取付部に差し込んで下さい。

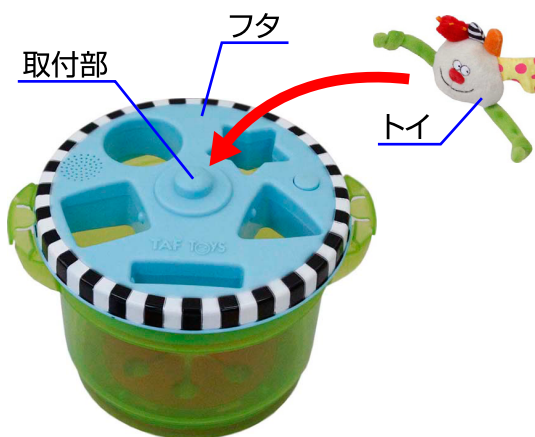

遊び方

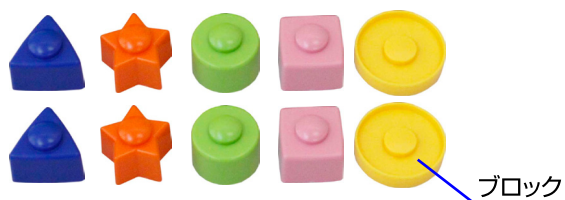

- ◇計10個の積重可能なブロックが付いています。
- ◇ブロックを正確な形の穴に挿入すると楽しい音が流れますので、目と手の感覚を発達させます。
(スイッチがOFFの場合、音は流れません。)
- ◇挿入したブロックは入れ物の裏側にある取出口から取り出すことができます。
- ◇ブロックを積み重ねる事により、細かな動きを習得することができます。
- ◇ボタンを押すと楽しい曲が流れます。
スイッチON→長い時間音楽が流れます。
スイッチOFF→短い時間音楽が流れます。

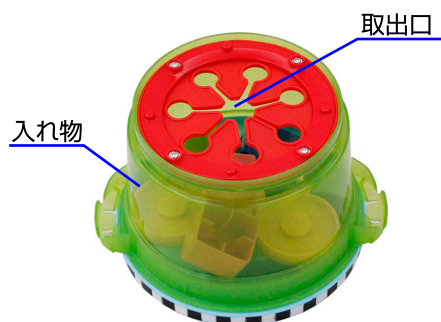

トイのクリーニング方法

- 下記の洗濯表示に従い洗濯して下さい。
- 快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- 乾かす際にドライヤーを使用しないで下さい。
- カビが発生する恐れがありますので、洗濯後はよく乾かしてからご使用下さい。

	液温は、30℃を限界とし、手洗いによる洗濯ができます。
	漂白剤は使用しないで下さい。
	タンブル乾燥はできません。
	業者によるドライクリーニングはできません。
	アイロンがけはできません。

M E M O

[illegible]

M E M O

[illegible]

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

修理・廃棄について ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。
 ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00～PM5:00(土日、祝祭日を除く)