


使用する前に必ず説明書をお読み下さい。読んだ後は大切に保管して下さい。


⚠ 使用上の注意

- ◆必ず保護者の目の届く範囲内で使用して下さい。
- ◆本体がお子様にかからないように注意して下さい。
- ◆本体が確実に取り付けられていることを必ず確認して下さい。
- ◆包装に使用しているビニール袋等は思わぬ事故やケガの原因となりますので開封後はお子様の手の届かないところに処分して下さい。
- ◆安全のため万が一、本製品に破れやほつれなど破損が生じた場合には使用しないで下さい。

使用部品

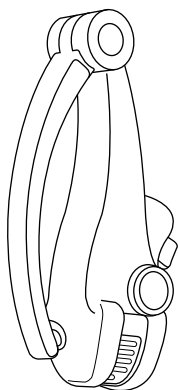

アーム×1

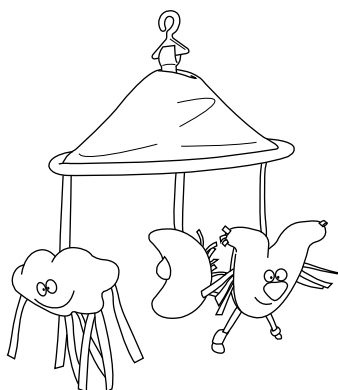

回転トイ×1




ネジ巻き×1


※説明書内のイラストと実際の商品とは多少形状が異なる場合があります。

組立方法

1

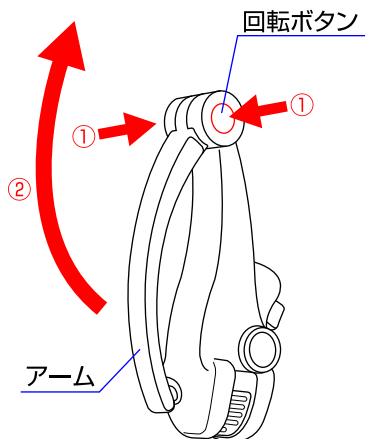


2

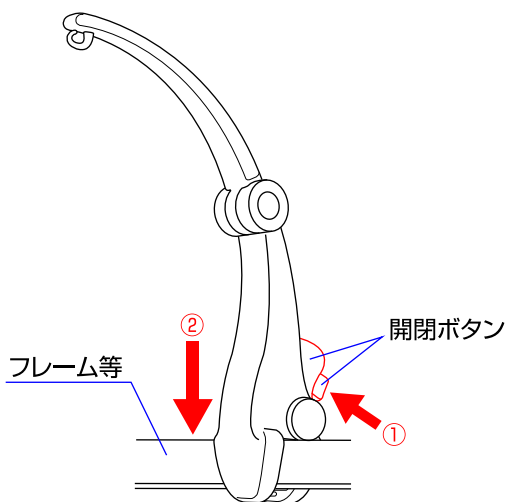


1. ①アームの両側に付いている回転ボタンを押して、
②アームを広げて下さい。

2. ①アームの開閉ボタンを押して、②フレーム等に取り付けて下さい。※幅25mm以内のものに取り付けできます。

3

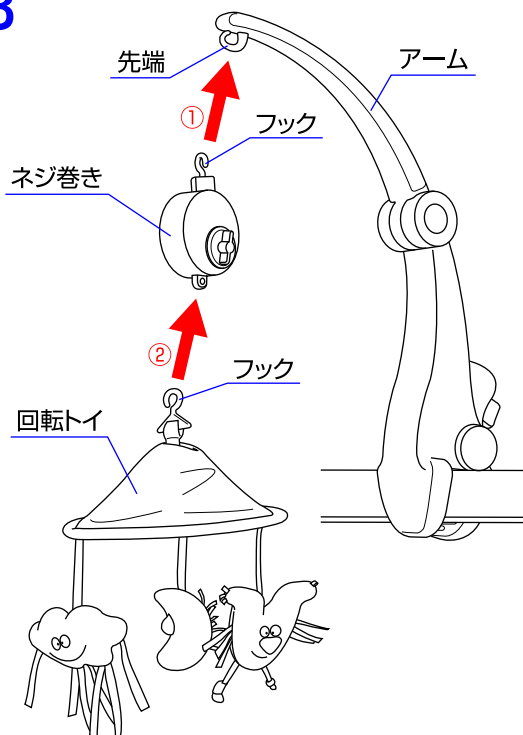

4

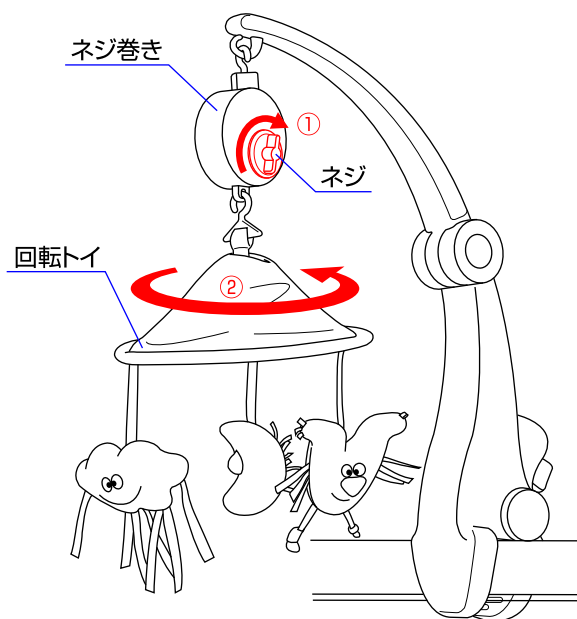

3. ①アームの先端にネジ巻きのフックを取り付け、②ネジ巻きに回転トイのフックを取り付けて下さい。

4. ①ネジ巻きのネジを図のように回すと、②回転トイが回転し、音楽が流れます。

お手入れ方法

- ◇布部分に付いたホコリはブラシ等で取り除いて下さい。
- ◇各部が汚れている時は湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取って下さい。
- ◇研磨剤、溶剤（ベンジン、シンナー等）は決して使用しないで下さい。
- ◇本体を長時間直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ◇定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検して下さい。

※お気付きの点がございましたら下記までお問合せ下さい。

- | | |
|---------------|---|
| 修理・廃棄
について | ◇製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記にお問合せ下さい。 |
| | ◇製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従って下さい。 |

KATOJI®

発売元 株式会社カトージ

〒484-0894 愛知県犬山市羽黒北金屋39-2

生産物賠償責任(PL)保険付

TEL. 0568-67-5701 FAX. 0568-67-8322

受付時間 AM10:00~PM5:00(土日、祝祭日を除く)