

# KATOJI


## イージーリクライニング バウンサー

### 取扱説明書・保証書

〈使用対象年齢〉

- ・生後1ヶ月から体重15kg(36ヶ月頃)までのお子様  
に使用してください。

この度は弊社製品をお買い上げいただき誠に  
ありがとうございます。  
ご使用前に本取扱説明書をよく読み、正しく使用  
してください。説明書を読んだ後はいつでも取り  
出せる場所に大切に保管してください。

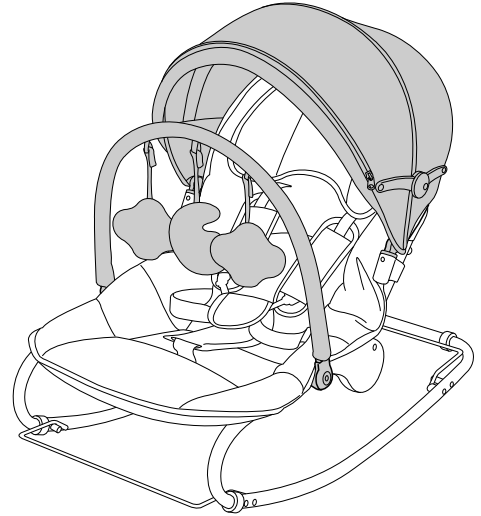

## 目次

### はじめに

警告・注意・表示について ..... 1

### 使用上の注意

警告 ..... 1  
注意 ..... 2

### 各部の名称・使用部品

各部の名称 ..... 3  
使用部品 ..... 3

### 使用方法

組立方法 ..... 4  
シートベルトの使用方法 ..... 5  
背もたれのリクライニング方法 ..... 5  
ストッパーの使用方法 ..... 6

### 使用方法

モスクートネットの使用方法 ..... 6  
シートの取り外し方法 ..... 7

### クリーニング・お手入れ方法

クリーニング方法 ..... 8  
お手入れ方法 ..... 8

### その他



保管について ..... 9  
修理・廃棄について ..... 9


### 保証書

保証書 ..... 10


## はじめに

### 警告・注意・表示について

表示	表示の内容
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定されます。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。

表示	表示の内容
 <b>ポイント</b>	製品の取り扱いについての便利なポイントをご説明しております。

### 使用上の注意

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定されます。
<ul style="list-style-type: none"><li>・取扱説明書通りに組立て、使用してください。</li><li>・この商品は生後1ヶ月から体重15kg(36ヶ月頃)までのお子様に使用してください。</li><li>・ロッキングでの使用目安は生後1ヶ月から体重9kg(12ヶ月頃)までです。</li><li>・ロッキングでの使用は1回15分以内に行ってください。</li><li>・イスとしての使用はお座りができる生後7ヶ月頃から体重15kg(36ヶ月頃)までです。</li><li>・お子様の首がすわるまでは、背もたれのリクライニングを最も倒した状態にしてください。</li><li>・首がすわっていない新生児の身体を起こして使用することは危険ですのでやめてください。</li><li>・リクライニングを倒したバウンサーは、お子様を寝かせることはできませんがベビーベッドではありませんので、お子様を寝かせる時はベビーベッドに寝かせてください。</li><li>・連続使用時間は1時間以内に行ってください。</li><li>・本体を使用する際は、必ず保護者の方が付き添ってください。</li><li>・保護者の方が必ず組立て及び操作を行ってください。</li><li>・組立て時にホロやトイバー等を確実に取り付けてください。</li><li>・使用中は必ずシートベルト(肩ベルト、腰ベルト、股ベルト)を着用してください。</li><li>・シートベルトがねじれていないことを必ず確認してください。</li><li>・お子様を座らせたり、降ろしたりする際のシートベルトの着脱は必ず保護者の方が行ってください。</li><li>・お子様が座面の上で立ち上がったり、暴れたりするのは危険ですのでご注意ください。</li><li>・同時に2人以上のお子様を座らせないでください。</li><li>・お子様を座らせたまま本体から離れないでください。</li><li>・お子様を寝かせたり、座らせた状態での本体の持ち運び等は危険ですのでしないでください。</li><li>・トイバーを持って本体を運ばないでください。</li><li>・お子様を乗せている時は、背もたれのリクライニングをしないでください。</li><li>・本体が転倒し、お子様が窒息する危険があるため、ベッド、ソファ等柔らかい表面の上では絶対に使用しないでください。</li><li>・水平、平坦な場所で周りにストーブ等の危険物がない場所でご使用ください。</li><li>・階段の近くや床面から離れた場所等、転落の恐れのある場所では使用しないでください。</li><li>・本体は窓ぎわ(ブラインドやカーテンの付近)、ストーブ、水槽等から離れた場所でご使用ください。</li><li>・本体や付属品にヒモ類を取り付けたり、物を掛けたり、掛けられるような状態にはしないでください。</li><li>・本体にひもの付いたおもちゃ等を入れないでください。また、本体をひものが付いた家具、ブラインドやカーテンのひもの付近に置かないでください。足掛かりになったり、窒息の恐れがあります。</li></ul>	

## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定されます。

- ・用途(お子様を座らせること)以外に使用しないでください。
- ・各部分に緩みがないことや、各部に破損等がないことを確認してから使用してください。
- ・外から力を加えると転倒の危険性があります。外から手をかけたり、よじ登ったりしないように注意してください。
- ・万が一、本体に破損、故障のあった場合にはご使用にならないでください。
- ・本体に破損がないか、各部が緩んでいないか定期的に確認してください。
- ・付属品以外のおもちゃや部品を取り付けたり、吊るしたりしないでください。
- ・本体の分解、改造はしないでください。
- ・当社から送られてきた部品や当社が認めた交換部品以外は使用しないでください。
- ・本体に付属している梱包材(ビニール袋等)は窒息等の事故につながる恐れがありますので、お子様の手の届かない場所に保管するか廃棄するようにしてください。

## 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が生じる可能性が想定されます。



- ・空席の状態であってもトイバーを持って本体を運んだりしないでください。
- ・本体に直射日光又は熱が当たらないように注意してください。
- ・フローリング等でのご使用は床に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。
- ・業務用、団体用では使用しないでください。
- ・定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検してください。
- ・トイバーは確実に固定された状態で必ず使用してください。
- ・ネットオークション、フリマサイト、リサイクルショップ等の中古品などは使用状況や保管状況、修理履歴が不明であり、ご使用にあたり安全性を保証できません。なお中古品につきましては、弊社の保証対象から除外されます。

## 各部の名称・使用部品

### 各部の名称

※説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。

ヘッドサポート：着脱可能です。

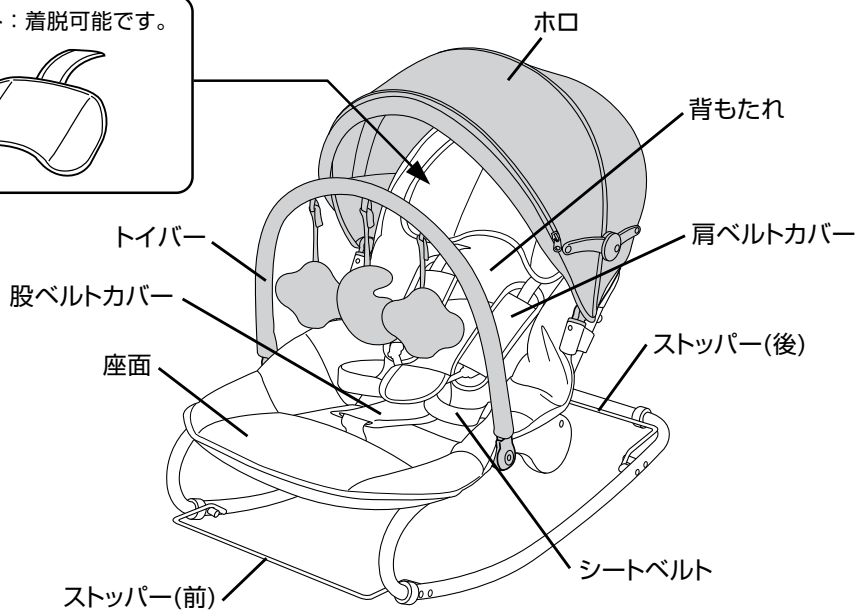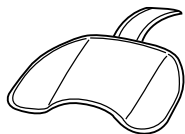


### 使用部品

#### ⚠ 注意


- ・製品を取り出した後は全ての部品が揃っているか確認してください。
- ・トイバーの形状は機種によって異なる場合があります。




本体

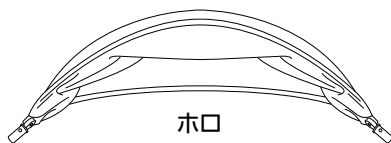

ホロ

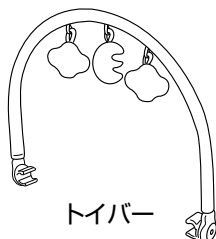

トイバー

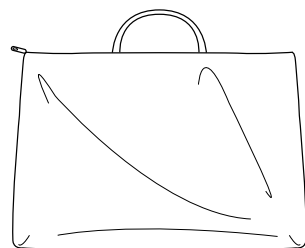

バッグ




ポイント

・本体をバッグに収納して持ち運ぶことができます。本体の背もたれを倒し、トイバーを取り外し、ホロを折り畳んで収納してください。

# 使用方法


## 組立方法

1

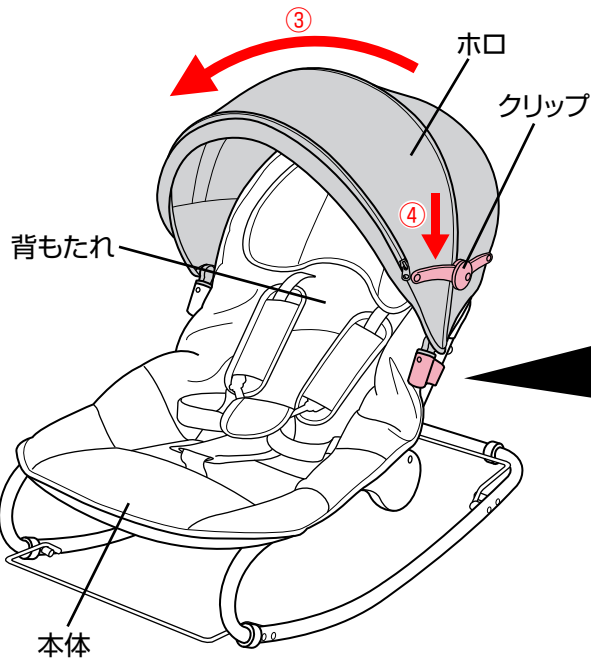

### 警告

・ホロの先端のピンがジョイント部品の穴から出ていることを必ず確認してください。

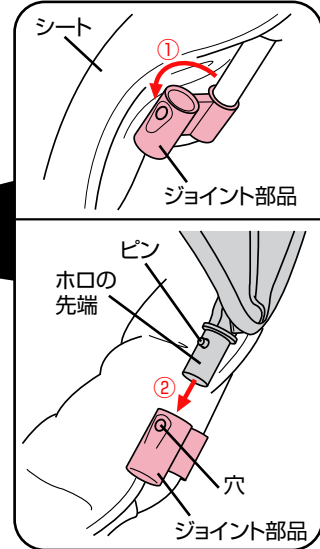


- ①ジョイント部品をシートから出してください。シートからホロを本体の背もたれにかぶせ、
- ②両側にあるホロの先端のピンを押さえながら、本体両側に付いているジョイント部品に差し込んでください。
- ③ホロを開いて、④ホロの両側にあるクリップを下げ固定してください。

2




・トイバーは前後に角度を調節することができます。

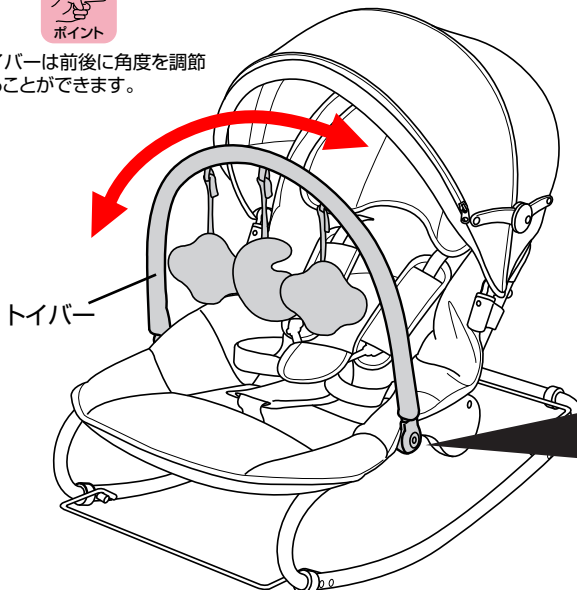

### 警告

・トイバーが確実に固定されていることを必ず確認してください。

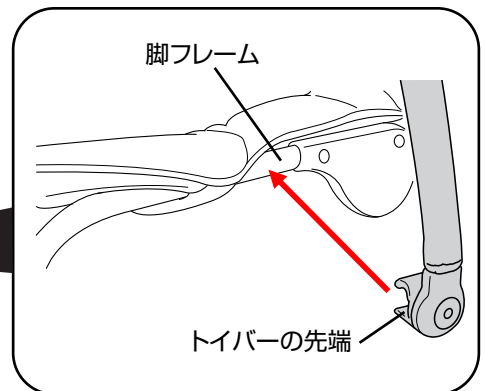


- ・トイバーの先端を本体両側の脚フレームに取り付けてください。


## 使用方法

### シートベルトの使用方法

#### 〈シートベルトの取付方法〉

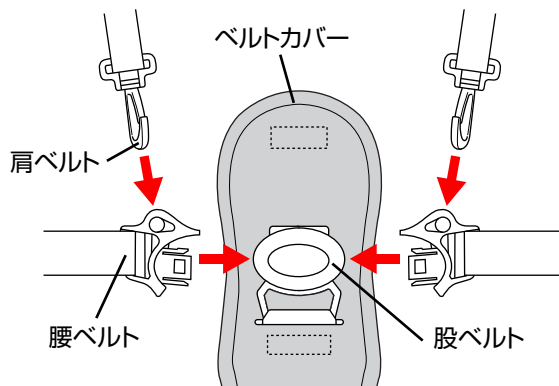


#### 〈ベルトカバーの取付図〉

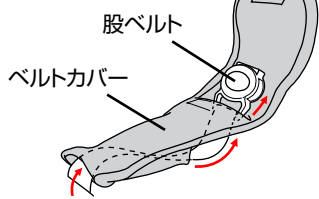

- ・ベルトカバーを開け、肩ベルトを腰ベルトに取り付け、股ベルトに差し込んでください。ベルトカバーを股ベルトに付ける時は図のように取り付けてください。

#### 〈シートベルトの取外し方法〉


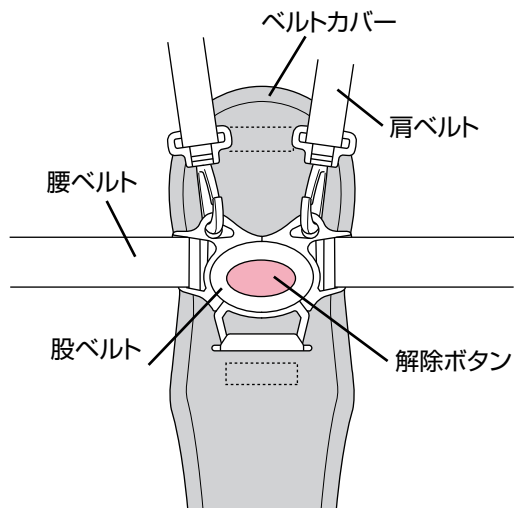


- ・腰ベルトを取り外す時はベルトカバーを開き、股ベルトの解除ボタンを押して取り外してください。

#### ⚠ 警告

- ・本体を使用する時は、必ずシートベルトを締めて下さい。

### 背もたれのリクライニング方法

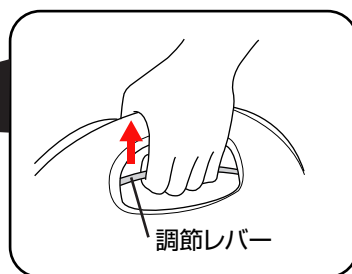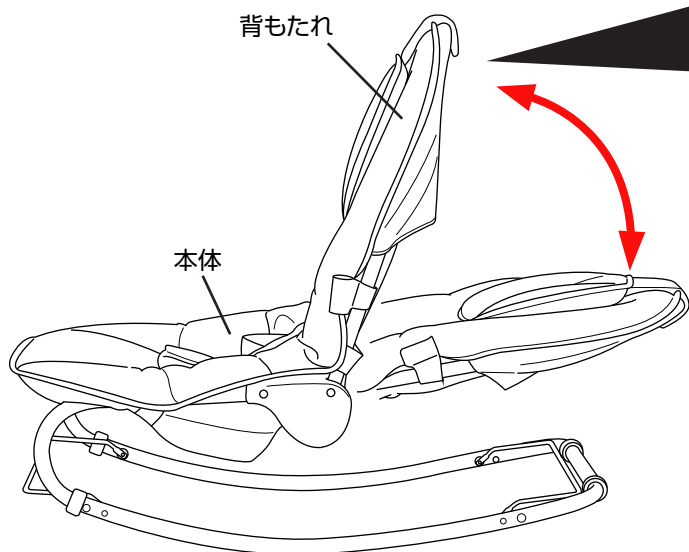


- ・背もたれ後部に付いている調節レバーを握って背もたれを倒してください。背もたれを起こす場合は、背もたれを持って起こしてください。

#### ⚠ 警告

- ・背もたれのリクライニングが確実に固定されていることを必ず確認してください。

## 使用方法

### ストッパーの使用方法

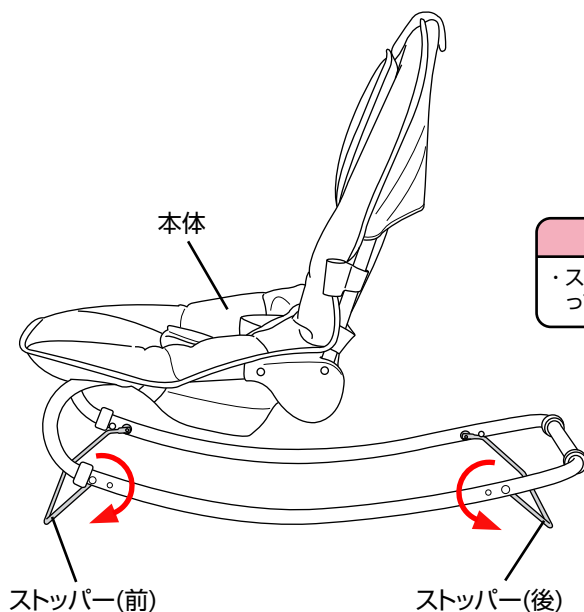


#### ⚠ 警告



・ストッパーを使用する場合は必ず前後行ってください。

・前後のストッパーを矢印の方向へ回転させるとロッキング(揺れ)が止まります。

### モスキートネットの使用方法

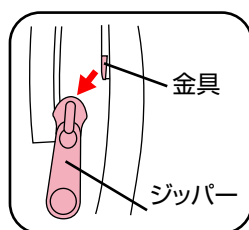


・ジッパーは必ず金具から取り外して下さい。

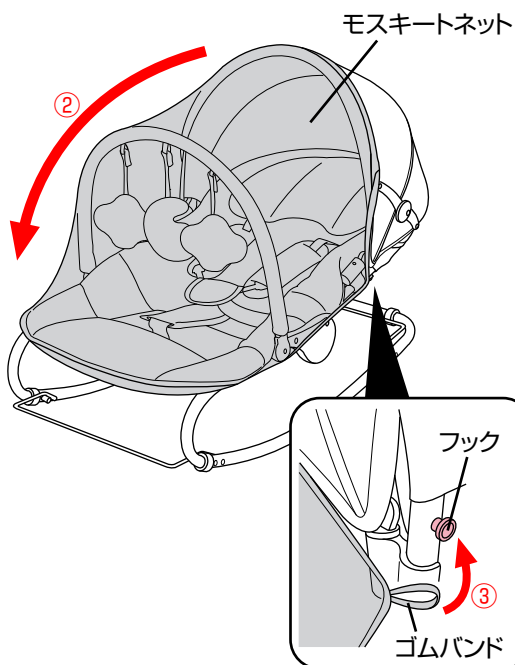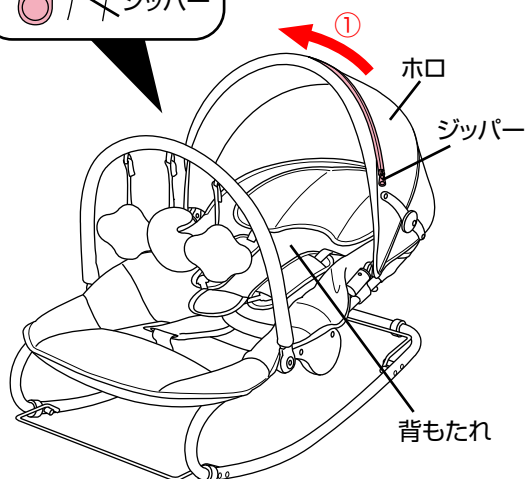


・背もたれを倒してください。①ホロのジッパーを開けて、中からモスキートネットを出してください。  
②モスキートネットを本体にかぶせてください。③両側に付いているゴムバンドをフックに掛けてください。

# 使用方法

## シートの取り外し方法

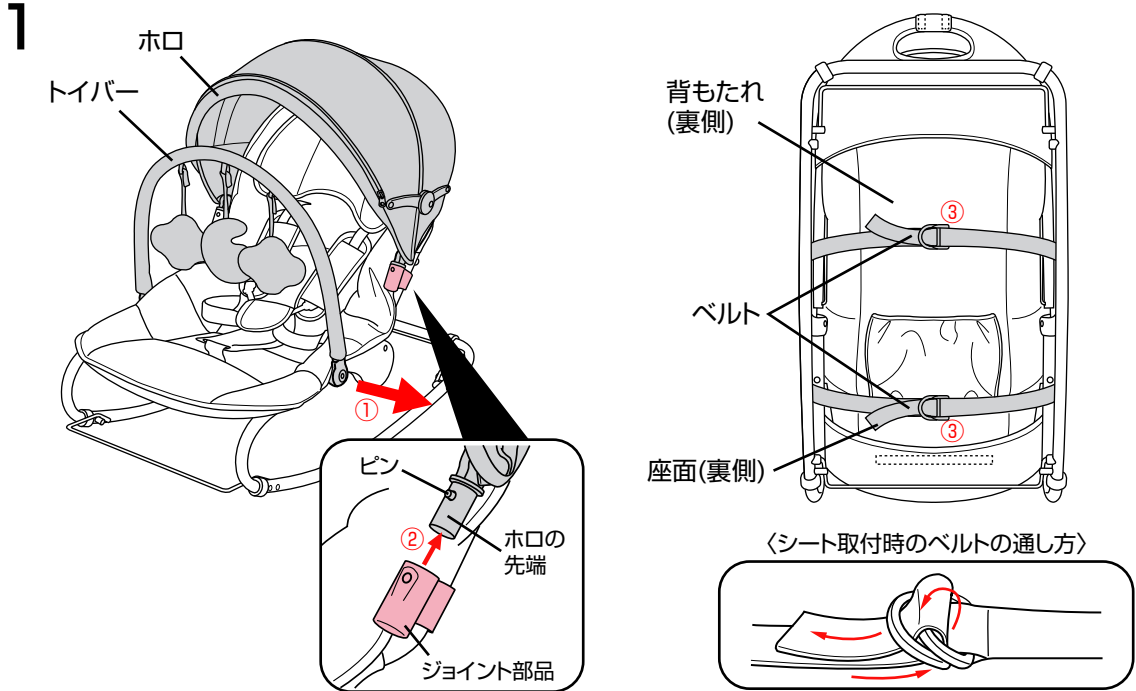

- ① トイバーを取り外してください。② ホロの両側にあるピンを押して取り外してください。
- ③ 背もたれと座面の裏側に付いているベルトを外してください。

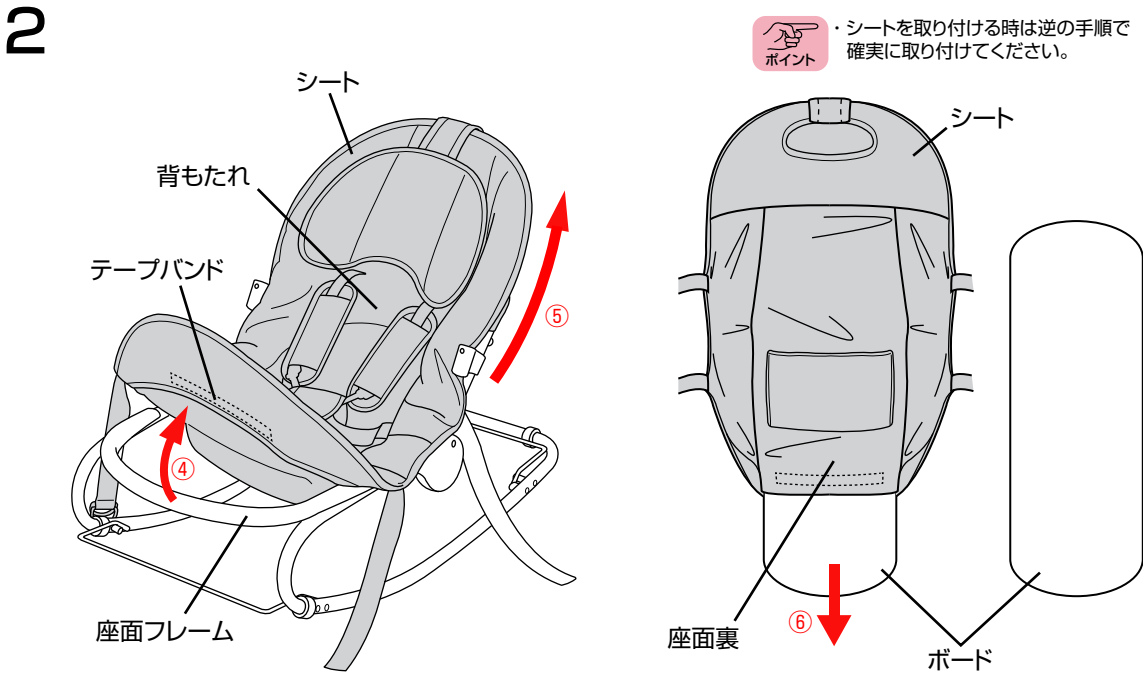

- ④ 座面の裏側のテープバンドを外して、シートを座面フレームから取り外してください。
- ⑤ 背もたれ方向に取り外してください。⑥ シートの座面裏からボードを抜いてください。



## クリーニング・お手入れ方法

### クリーニング方法

- ・シート、ベルトカバー、ヘッドサポートは、下記の洗濯表示に従い洗濯してください。
- ・快適に使用していただくため、こまめに洗濯することをおすすめします。
- ・乾かす際にドライヤーを使用しないでください。
- ・カビが発生する恐れがありますので、洗濯後はよく乾かしてからご使用ください。



液温は、40℃を  
限界とし、手洗い  
による洗濯がで  
きます。



漂白剤は使用し  
ないでください。



タンブル乾燥  
はできません。



日陰で平干し  
してください。



アイロンかけ  
はできません。



ドライクリーニング  
はできません。

### お手入れ方法

- ・布部分に付いたホコリはブラシ等で取り除いてください。
- ・ホロは全体洗いができませんので湿った布等で汚れを拭き取ってください。
- ・金属部分はサビ等を防ぐために水濡れ等を避けてください。
- ・フレームとプラスチック部分が汚れている時は、湿らせた布等で拭き取った後、乾いた布等で水分を拭き取ってください。
- ・研磨剤、溶剤(ベンジン、シンナー等)は決して使用しないでください。
- ・本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気が多い場所に放置したりしないでください。
- ・本体は乾燥している場所に置いてください。
- ・定期的に各部が緩んでいないか、部品が壊れていないか点検してください。

### 保管について

- ・ 本体をビニール袋等に入れ、直射日光の当たらない、冷暗所に保管してください。
- ・ 本体をスモッグ、水、雨、雪等にさらさないよう注意して下さい。
- ・ 本体を長時間、直射日光に当てたり、湿気の多い場所に放置したりしないで下さい。
- ・ 本体は乾燥している場所に置いて下さい。
- ・ 故障や変形の原因になりますので、上に荷物を置いたり、圧力が加わるような状態で保管しないでください。

### 修理・廃棄について

- ・ 製品の修理についてはお客様が直接修理に携わることはしないで下記のお客様サービスまでお問合せください。
- ・ 製品の廃棄については各地方自治体の処分方法に従ってください。
- ・ 環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

#### 〈お客様サービス〉

TEL. 0568-67-5701

受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)

# 保証書

〈保証規定〉 ○本保証書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)  
海外でご使用頂いている場合、修理サービスはいたしかねます。

1. 正常なご使用状態において製造上の不備により故障及び損傷した場合は、お買い上げ日から保証期間内、  
無料で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。
  - ・ お客様の誤使用、または改造や不当な修理による故障及び損傷
  - ・ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ・ 本保証書の提示がない場合
  - ・ 本保証書に購入年月日付きのお買い上げ店印、もしくはレシートや納品書などの購入年月日の解る書類の添付がないもの
  - ・ 中古品、譲渡品、レンタル品でのご使用につきましては、無償修理のご対応は致しかねますのでご了承ください。
  - ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷の場合
  - ・ 車輪やハンドグリップの自然磨耗等、消耗部品が消耗し、取り替えを要する場合
  - ・ 生地やプラスチック等の自然劣化による変色、傷や汚れ
3. 次のような場合は、保証期間内であっても修理できない場合があります。
  - ・ 製造中止の製品で、部品の在庫がなくなった場合
  - ・ 不正改造による修理不能になった場合
  - ・ 木部の折損、塗装のはがれ等

品名	イージーリクライニングバウンサー	保証期間	お買い上げ日より1年間 (ただし保証規定による)
お客様	お名前	お買い上げ日	年 月 日
	ご住所	TEL	

※保証期間中に部品の欠品、不良加工など弊社の責任によるもの、取扱説明書や注意書きにしたがった正常な使用状態で故障した場合には、保証規定にもとづき無償修理をいたします。

※修理箇所の保証期間は3ヶ月です。

※本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

- ・説明書内のイラストと実際の商品とでは多少形状が異なる場合があります。
- ・取扱説明書内に誤りや記載もれ等がございましたら下記のお客様サービスまでご連絡ください。
- ・製品の品質向上のため予告なしに仕様変更する場合がございますので、あしからずご了承ください。

※お気づきの点がございましたら下記までお問合せください。

〈発売元〉 **株式会社カトージ**  
〒484-0894  
愛知県犬山市羽黒北金屋39-2  
<https://www.katoji.co.jp/>

〈お客様サービス〉  
TEL. 0568-67-5701  
受付時間：平日10時～17時(土日祝日は除く)