

〈ディズニーベビー〉 ファームフレンズ

本商品は、ウォルト・ディズニー・エンタプライズ株式会社との契約により・ディズニーの著作権を使用して、株式会社カトージが企画販売しているものです。

発売元・株式会社カトージ


愛知県犬山市羽黒北金屋39-2
☎0568-67-5700

☆使用上の注意

- ①組み立てが終わりましたら、もう一度各部にがたつきがないか、ネジ等がしっかり締まっているかを確認して下さい。
- ②製造して間もない商品によっては、塗装の臭いなどが、抜け切らないものがあります。健康に影響を及ぼすことはありませんが、その場合には早めにベビーベッドを組み立て窓を開けて通気していただくと、次第に臭いが薄れて来ます。
- ③枠の所々にタッカー(釘)の穴がありますが、構造上安全向上の為、タッカー(釘)を打った跡ですのでキズではありません。

この商品は日本製です

※取扱い説明書は必ず読んで下さい。又、読んだ後保管して下さい。

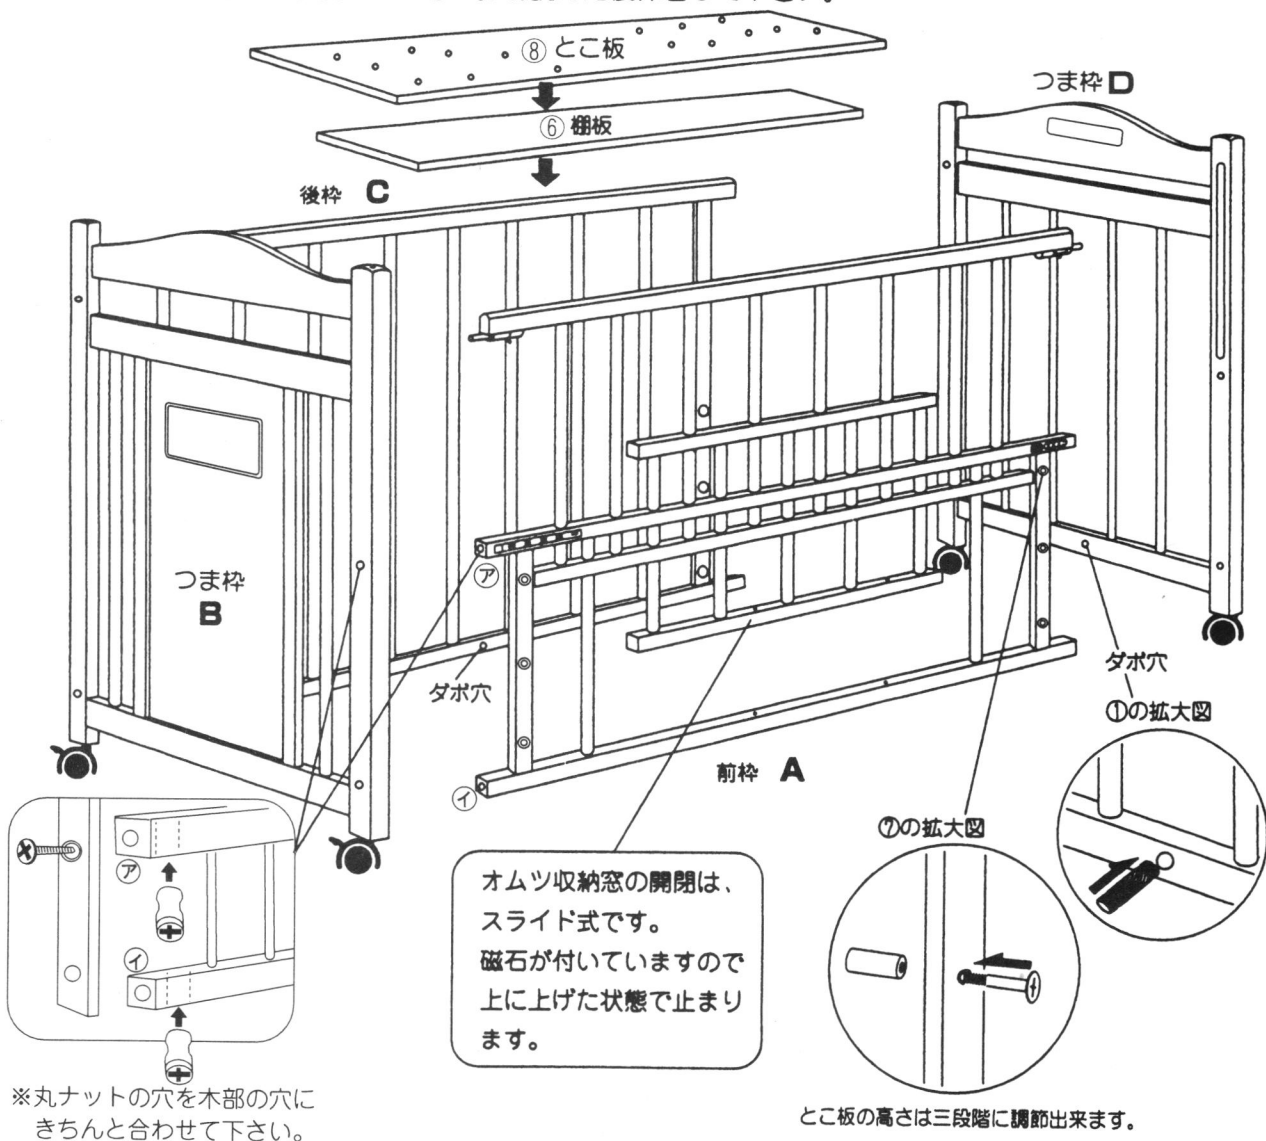

- ① 前枠(A)と、後枠(C)と、つま枠(B, D)の一番下の棧(さん)の穴にダボを差し込みます(8ヶ所)。
- ② つま枠(B)に後枠(C)を取り付けます。
 ③ "丸ナットと組立ボルトの装着について"をよくお読み下さい。
 後枠(C)の穴に丸ナットを下からはめこんで、つま枠(B)の穴に組立ボルトを差し込み、ゆるめにネジ込みます。
- ③ 同様につま枠(D)を後枠(C)に取り付けます。
- ④ 前枠(A)をつま枠(B, D)に取り付けます。
- ⑤ キャスターは、ストッパー付きが2個、ストッパーなしが2個入っていますので、お客様が前後をきめて音がするまで差し込んで下さい。
 *キャスターは、一度差し込みますと抜けませんのでご注意下さい。
- ⑥ 棚板を上からのせます(一番下の棧のダボの差し込んである所まで)
- ⑦ とこ受ネジを差し込み、長丸ナットで留めます。
- ⑧ とこ板を上からのせます。
- ⑨ 各部の組立ボルトをきっちと締めて完成です。

附属金具

- 組立ボルト[8本]
- ところ板受金具 [1セット]
- (とこ受ネジ4本と 長丸ナット4本)
- (ダボ8個)
- 丸ナット (8個)
- キャスター [1セット]
- [ストッパー付2個、ストッパーなし2個]