●お子さまの夢を大きく育てる

組み立て方と取扱い説明書

● 取扱い説明書は、必ず読んで下さい。その後は保管して下さい。
※ボルト等はゆるんでいないか、時々点検してください。

ワンハンド スライド ベッド

※「丸ナットと組立ボルトの装着について」をよくお読み下さい。
※組立ボルトは(枠がはずれない程度)にゆるめに取付け、完成時にきちっと締めて下さい。

●附属金具

使用上の注意

①組み立てが終わりましたら、もう一度各部にがたつきがないか、ネジ等がしっかり締まっているかを確かめて下さい。

②製造して間もない商品によっては、塗装の臭いなどが、抜け切らないものがあります。健康に影響を及ぼすことはありませんが、その場合には早めにベビーベッドを組み立て窓を開けて通気していただくと、次第に臭いが薄れてきます。

③枠の所々に**タッカー(釘)の穴がありますが、**構造上安全向上の為、タッカー(釘)を打った跡ですのでキズではありません。

この商品は日本製です

発売元 **株式会社カトージ**
愛知県犬山市羽黒北金屋39-2
TEL0569-67-5700

Ⓢ 澤田工業株式会社
〒689-1213 鳥取県鳥取市用瀬町鷹狩661-1
TEL(0858)87-2611 FAX(0858)87-2613

●ベビー ベッドの組み立て方

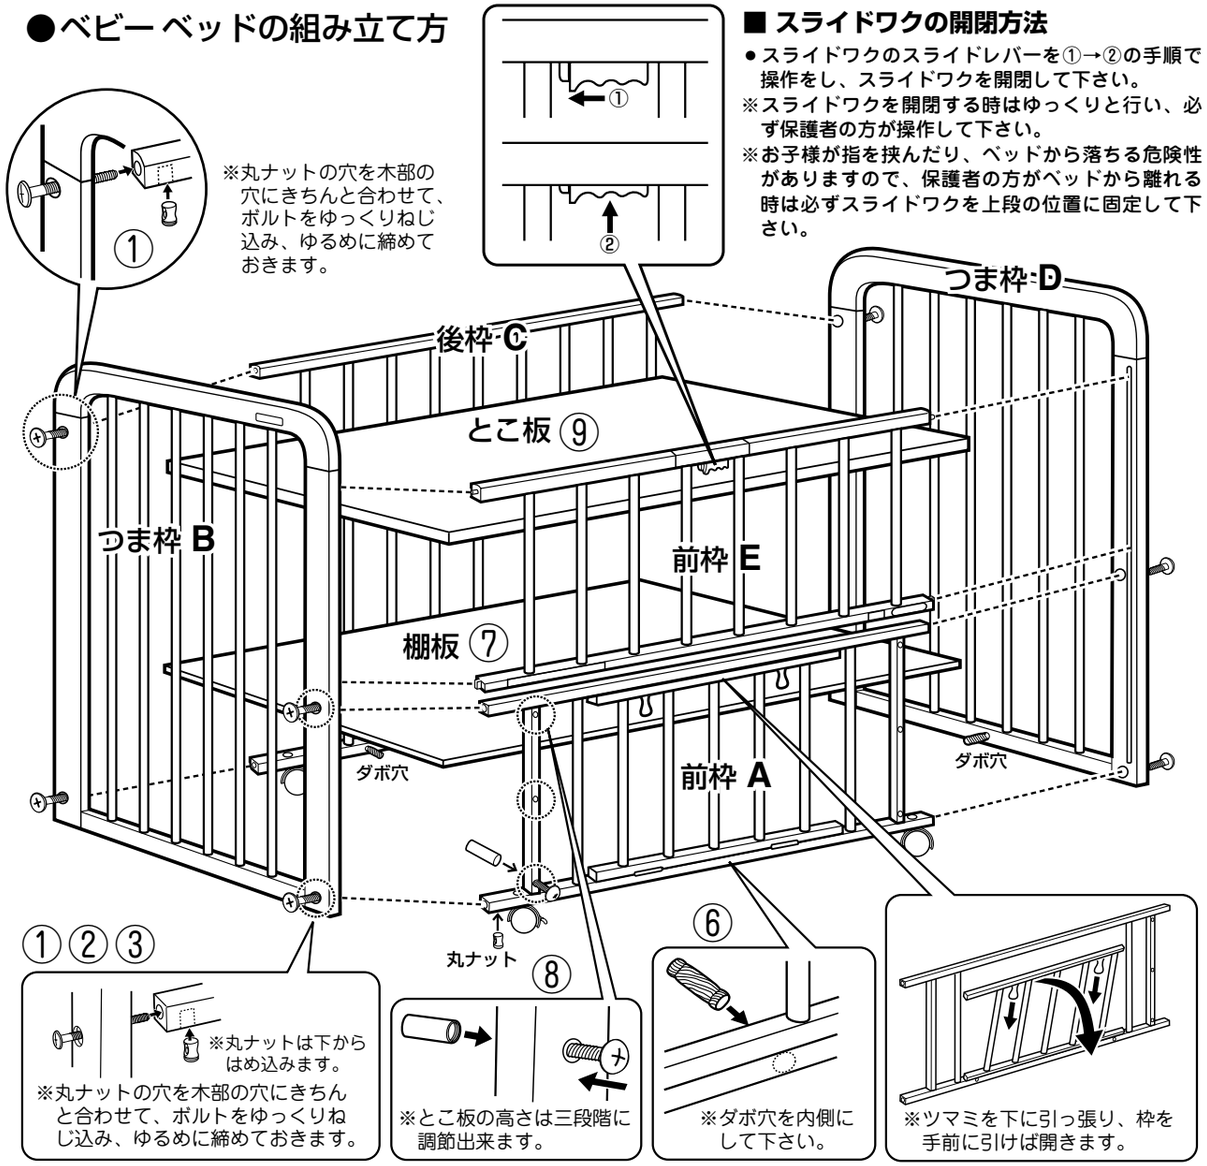

■ **スライドワクの開閉方法**

- スライドワクのスライドレバーを①→②の手順で操作をし、スライドワクを開閉して下さい。

※スライドワクを開閉する時はゆっくりと行い、必ず保護者の方が操作して下さい。
※お子様が指を挟んだり、ベッドから落ちる危険性がありますので、保護者の方がベッドから離れる時は必ずスライドワクを上段の位置に固定して下さい。

① 後枠(C)に丸ナットを下からはめ込んで、つま枠(B)に組立ボルトを差し込み、**ゆるめに**とめておきます。(上下 2か所)

② 同様につま枠(D)を後枠(C)に取り付けます。(2か所)

③ 前枠の(A)に丸ナットをはめ込んで、つま枠(B,D)に組立ボルトを差し込み**ゆるめに**とめておきます。

④ 前枠の(E)をつま枠(B,D)の柱の溝に合わせてはめ込みます。(4か所)

⑤ キャスターは、ストッパー付きが2個、ストッパーなしが2個入っていますので、お客様が前後をきめて取りつけて下さい。

前後枠のキャスター穴にキャスター用ナットを上から入れて、下からキャスターをネジ込み、コイン(ドライバー)とスパナで締め付けます。

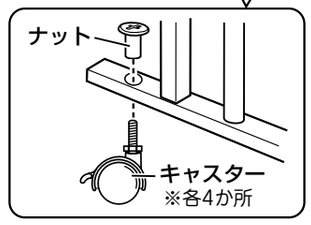

⑥ 前枠(A)、後枠(C)、つま枠(B,D)の一番下の桟(さん)の穴にダボを差し込みます。(8か所)

⑦ 棚板を上からのせます。(一番下の桟のダボの差し込んである所まで)

⑧ とこ受ネジを差し込み、長丸ナットでとめます。

⑨ とこ板を上からのせます。

⑩ 各部の組立ボルトをきちっと締めて完成です。